

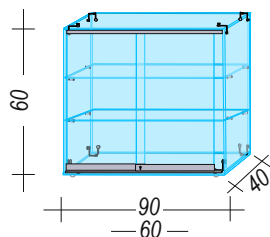


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GABLO

model: AL 13-D, 13-MD


ALBO

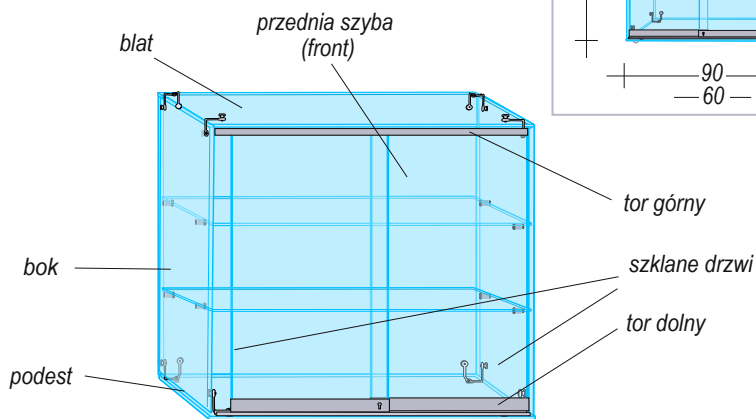


Nr	Elementy AL 13-D, 13-M	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x400	900x400	1
2.	Podest	600x400	900x400	1
3.	Bok	580x390	580x390	2
4.	Półka	575x360	875x360	2
5.	Przednia szyba (front)	596x580	896x580	1
6.	Drzwi	574x300	574x450	2
7.	Podpórka pod półki	-	-	8
8.	Błaszka 2-stronna	-	-	4
9.	Błaszka 3-stronna	-	-	4
10.	Tory do drzwi	-	-	2
11.	Silikonowa stopka	-	-	4
12.	Silikonowa podkładka	-	-	20




1. Ułożyć dolny podest gablotki matową stroną do spodu.
2. Na istniejące otwory w szkłe położyć podkładki silikonowe a następnie przykręcić blaszki (złączki) 3-stronne i 2-stronne (rys. 1).

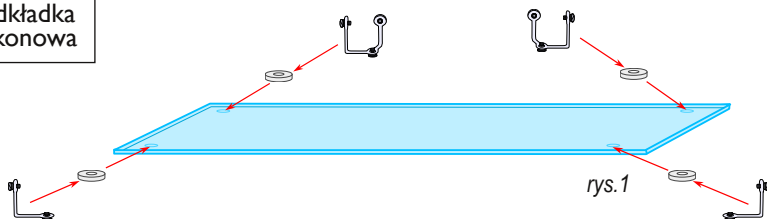

3. Od spodniej strony przykleić silikonowe stopki (rys. 2).

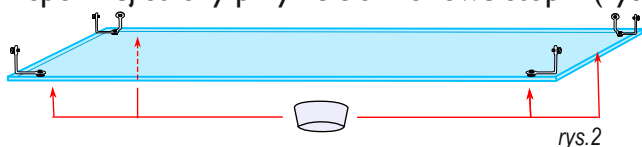


4. Przykręcić dolny tor drzwi suwanych (rys. 3).

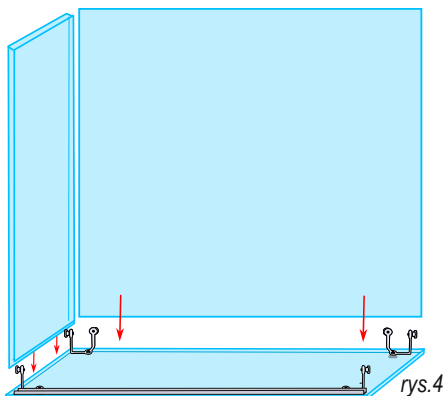

5. Zamocować bok przykręcając go do spodu blaszkami (pamiętać o wcześniejszym nałożeniu silikonowych podkładek*). Analogicznie zamocować przednią szybę (rys. 4).

* Podkładki silikonowe nakładamy za każdym razem pomiędzy wszystkie blaszki a elementy szklane!

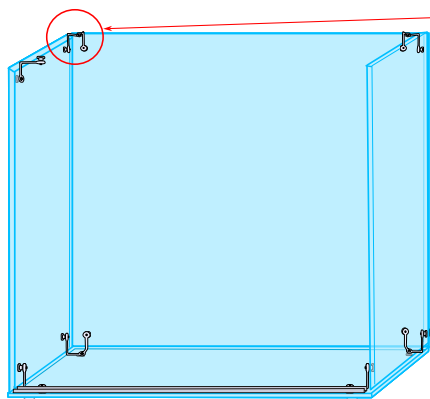



rys.5




blaszka
(złączka 3-stronna)

6. Połączyć bok z
przodem górną blaszką
3-stronną i zamontować
drugi bok (rys. 5).

7. Zamocować
podpórki półek
(rys. 6).

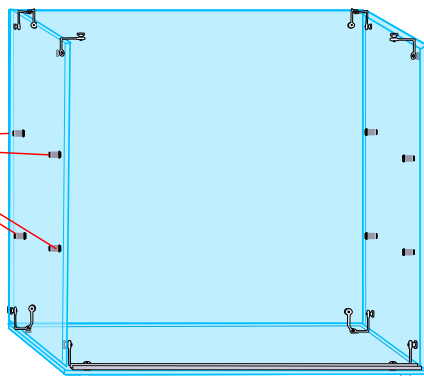


rys.6

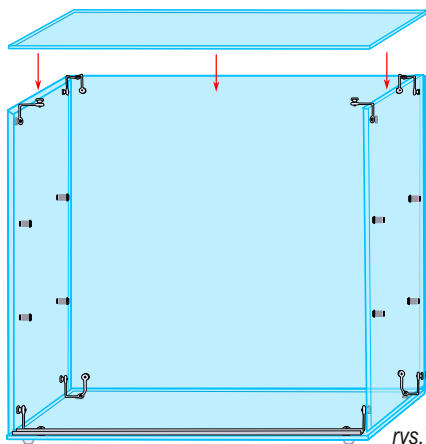

rys.7


8. Zamocować górny blat
przykręcając go blaszkami
do konstrukcji (rys. 7).

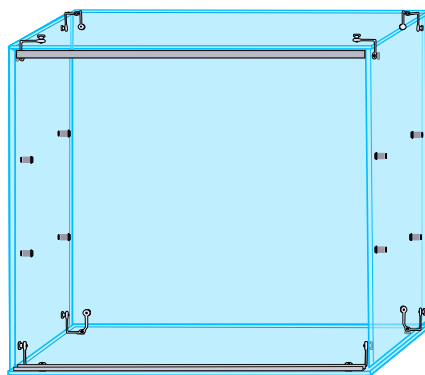

9. Przykręcić górny tor drzwi (rys. 8).


rys.8

10. Ułożyć półki na podpórkach (rys.9).

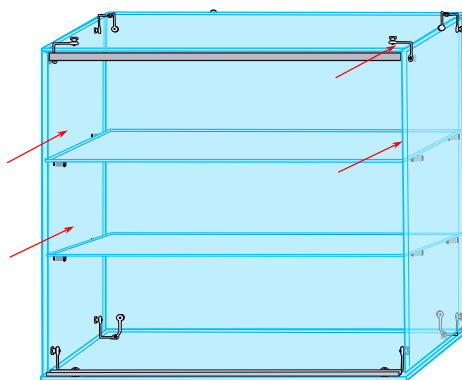


rys.9

11. Na górne krawędzie drzwi założyć plastikowe ślizgi prowadzenia górnego toru (rys. 10).

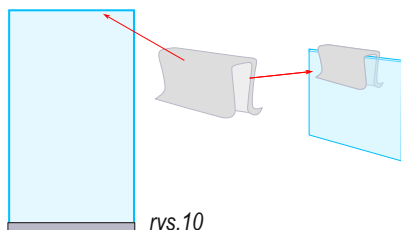

rys.10

12. Wstawić drzwi-pierwsze bez zamka, potem z zamkiem (rys. 11).

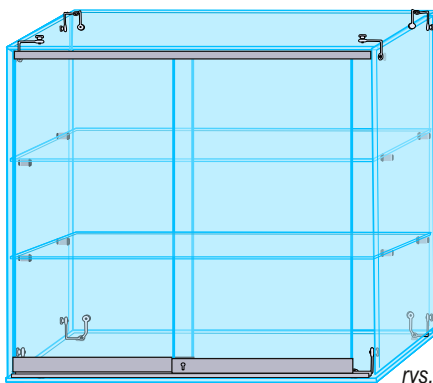

rys.11

13. W otwór w prowadnicy wsunąć klucz wraz z mechanizmem zamka.