
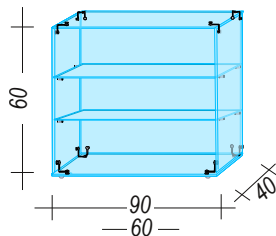


INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM GABLO

model: AL-13, 13-M, AL-12, 12-M

Dane techniczne AL-12, 12-M na ostatniej stronie


ALBO

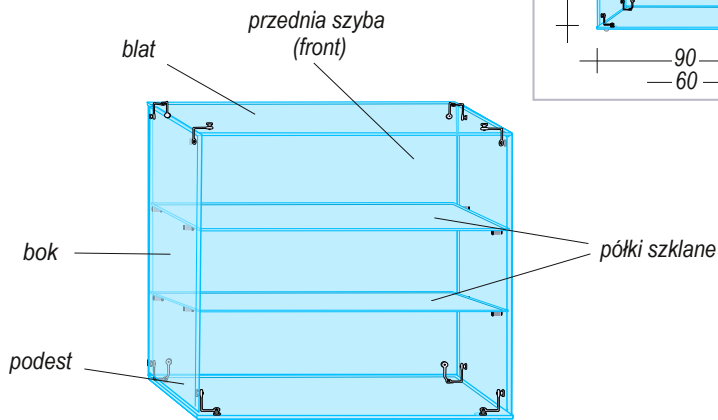



Nr	Elementy AL-13, 13-M	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x400	900x400	1
2.	Podest	600x400	900x400	1
3.	Bok	580x390	580x390	2
4.	Półka	575x360	875x360	2
5.	Przednia szyba (front)	596x580	896x580	1
6.	Podpórka pod półki	-	-	8
7.	Blaszka 2-stronna	-	-	4
8.	Blaszka 3-stronna	-	-	4
9.	Silikonowa stopka	-	-	4
10.	Silikonowa podkładka	-	-	20



1. Ułożyć dolny podest gablotki matową stroną do spodu.
2. Na istniejące otwory w szkłe położyć podkładki silikonowe a następnie przykręcić blaszki (złączki) 3-stronne i 2-stronne (rys. 1).

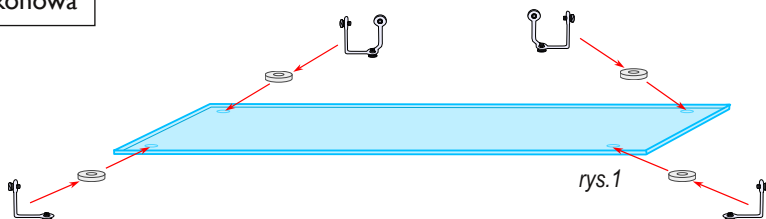


3. Od spodniej strony przykleić silikonowe stopki (rys. 2).

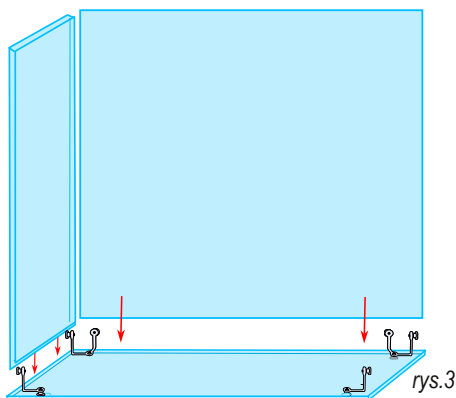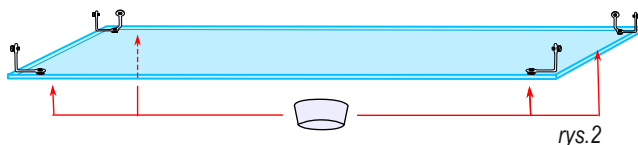

4. Zamocować bok przykręcając go do spodu blaszkami (pamiętać o wcześniejszym nałożeniu silikonowych podkładek*). Analogicznie zamocować przednią szybę (rys. 3).

* Podkładki silikonowe nakładamy za każdym razem pomiędzy wszystkie blaszki a elementy szklane!

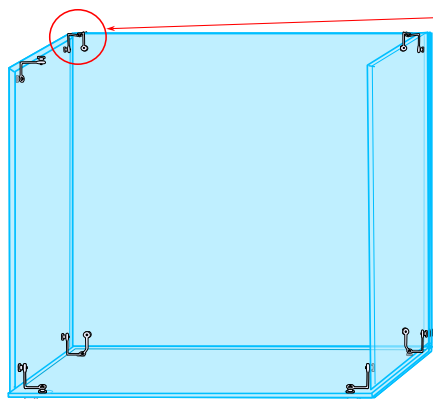



rys.4



blaszka
(złączka 3-stronna)


5. Połączyć bok z przodem
górną blaszką 3-stronną
i zamontować drugi bok
(rys. 4).

6. Zamocować
podpórki półek
(rys.5).

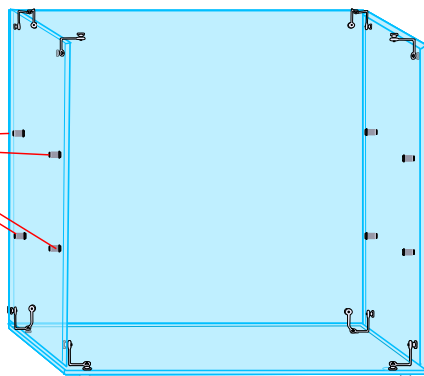


rys.5

7. Zamocować górny blat
przykręcając go blaszkami
do konstrukcji (rys. 6).

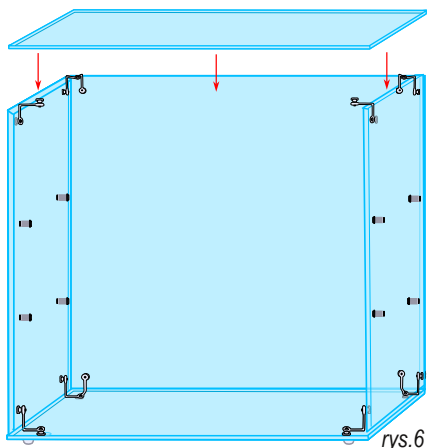

rys.6



8. Ułożyć półki na podpórkach (rys.7).

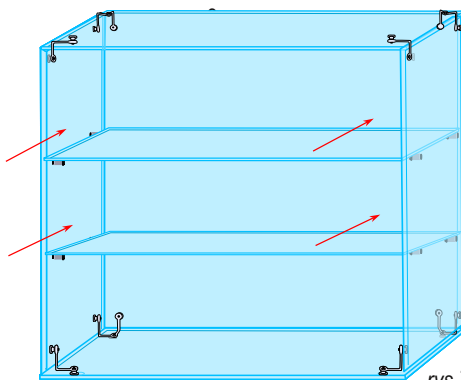

rys.7

dane techniczne model: AL-12, 12-M

Montaż identyczny jak w modelu AL-13, 13-M

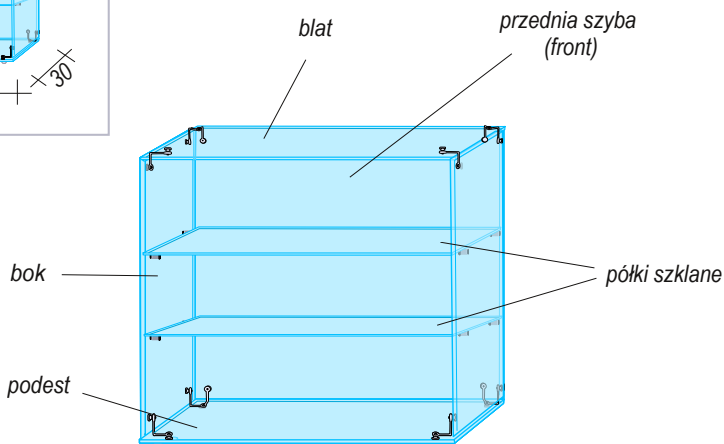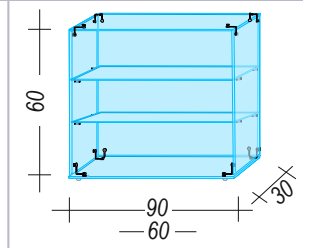

Nr	Elementy AL-12,12-M	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x300	900x300	1
2.	Podest	600x300	900x300	1
3.	Bok	580x290	580x290	2
4.	Półka	575x260	875x260	2
5.	Przednia szyba (front)	596x580	896x580	1
6.	Podpórka pod półki	-	-	8
7.	Blaszka 2-stronna	-	-	4
8.	Blaszka 3-stronna	-	-	4
9.	Silikonowa stopka	-	-	4
10.	Silikonowa podkładka	-	-	20