
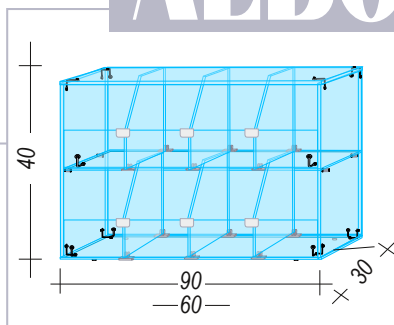


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GABLO


model: AL 15, 15-M

ALBO

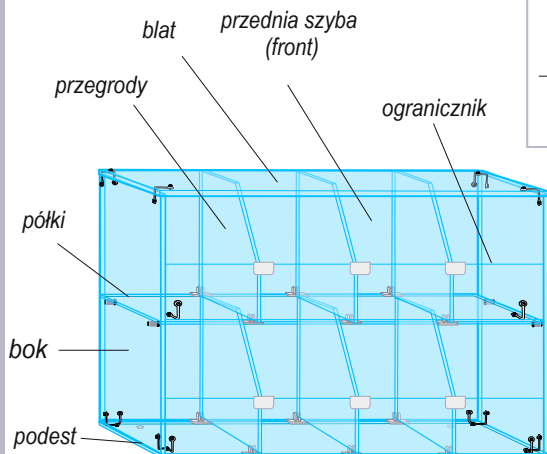


Nr	Elementy NB	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x300	900x300	1
2.	Podest	600x300	900x300	1
3.	Bok	380x290	380x290	2
4.	Przegroda	275x180	275x180	4-6
5.	Półka	575x285	875x285	1
6.	Ogranicznik	575x80	875x80	2
7.	Przednia szyba (front)	896x380	596x380	1
8.	Blaszka 2-stronna	-	-	4
9.	Blaszka 3-stronna	-	-	6
10.	Podwórka pod półkę	-	-	4
11.	Złączka do przegród	-	-	12-18
12.	Silikonowa stopka	-	-	4
13.	Silikonowa podkładka	-	-	26


1. Ułożyć dolny podest gablotki matową stroną do spodu.
2. Na istniejące otwory w szkłe położyć podkładki silikonowe a następnie przykręcić blaszki (złączki) 3-stronne (rys. 1).

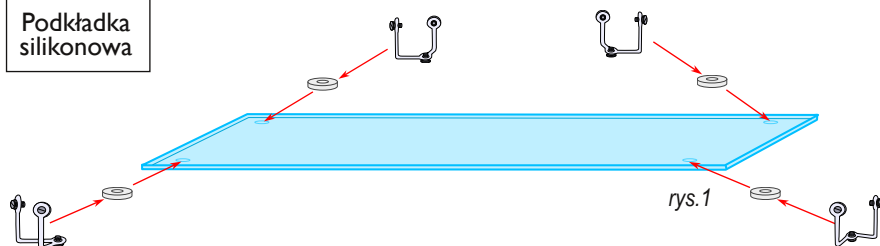


3. Od spodniej strony przykleić silikonowe stopki (rys. 2).

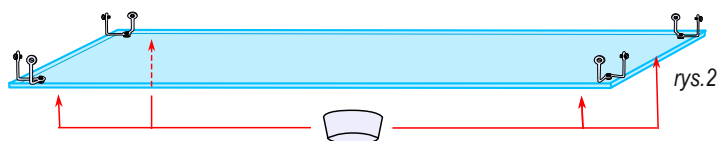


4. Na krawędzie podestu wsuwać plastikowe złączki do przegród (rys. 3).

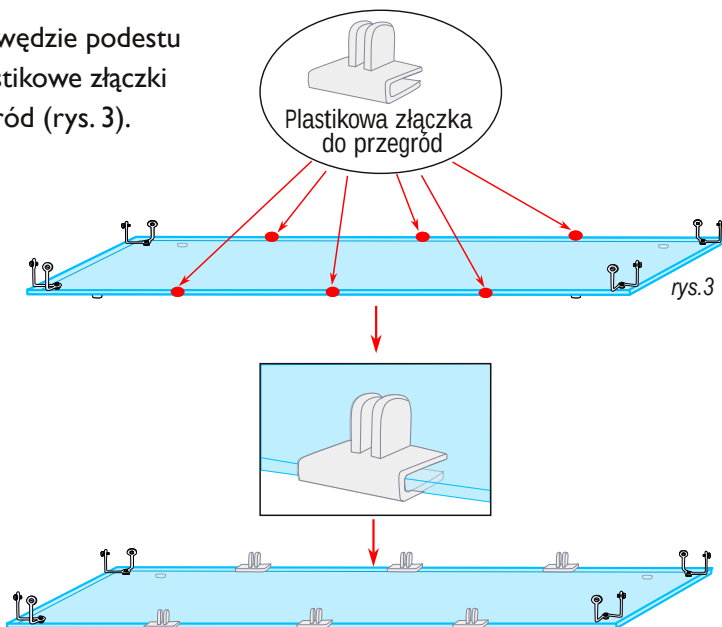


5. Zamocować bok kierując go na dół tą stroną, w której odległość od brzegu boku do drugiego nawiertu, jest mniejsza a następnie zamocować przednią szybę (rys. 4).

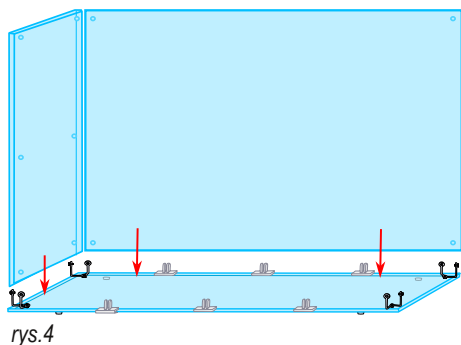


6. Połączyć bok z przodem górną blaszką 3-stronną (pamiętać o wcześniejszym nałożeniu silikonowej podkładki*) i zamontować drugi bok (rys. 5).

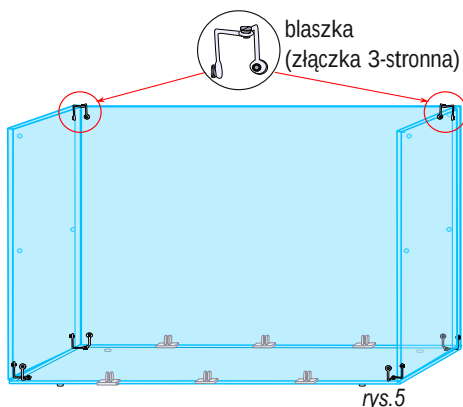

7. Zamocować podpórki półek (rys. 6).

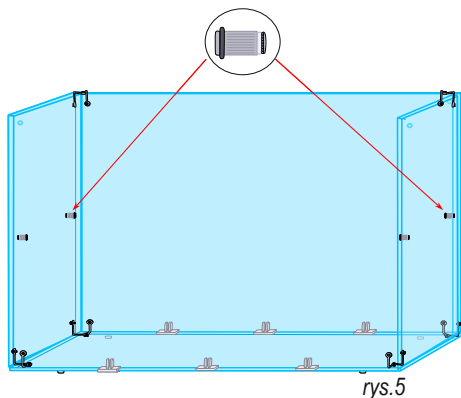


8. Zamocować górny blat przykręcając go blaszkami 2-stronnymi do konstrukcji (rys. 7).

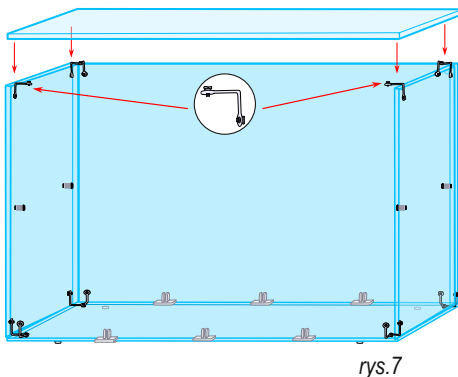


* Podkładki silikonowe nakładamy za każdym razem pomiędzy wszystkie blaszki a elementy szklane!

9. Na szklana półkę założyć plastikowe złączki do przegród (jak w punkcie 4 rys.3) i umieścić ją na wspornikach gabloty. W otworach na brzegach półki zamontować blaszki dwustronne (rys. 8).

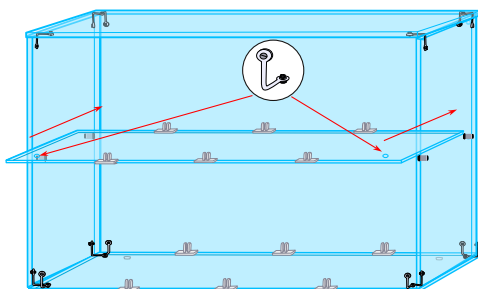


rys.8

10. Włożyć przegrody w plastikowe złączki (rys. 9).

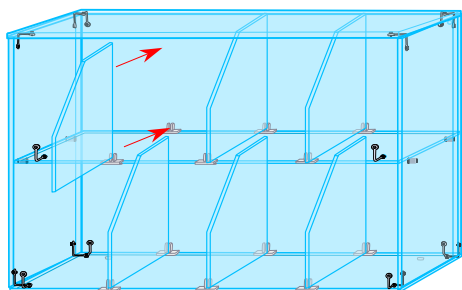

rys.9


11. Na górną krawędź ogranicznika nałożyć plastikowe złączki do przegród (rys. 10).

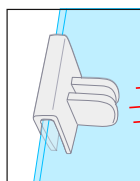

Ogranicznik

rys.10

12. Zamocować ogranicznik w gablocie trafiając plastikowymi złączkami w przegrody. Następnie przykręcić go blaszkami dwustronnymi (rys. 11).

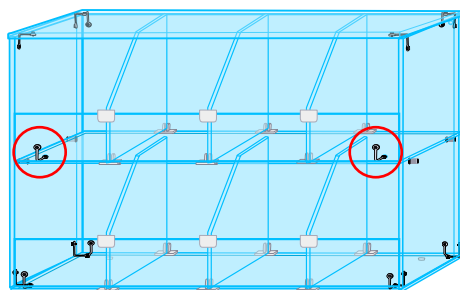

rys.11