
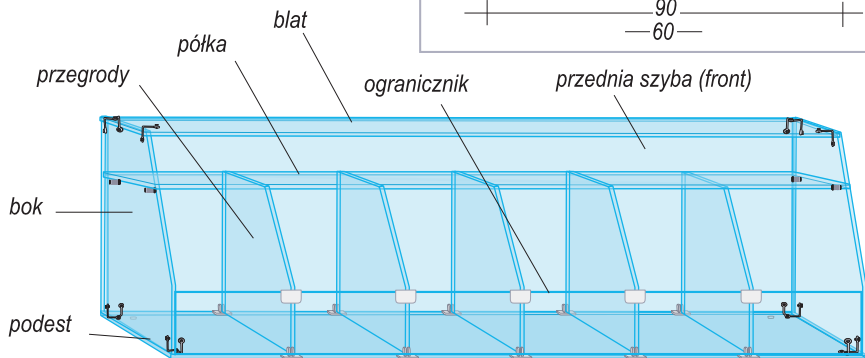


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GABLO

model: AL 17, AL 17-M

ALBO

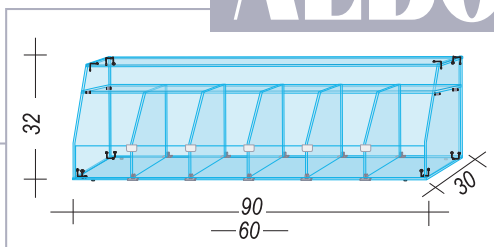

podpórka
pod półkę



blaszka (łączka)
3-stronna



blaszka (łączka)
2-stronna



plastikowa złączka
do przegród




silikonowa
stopka




podkładka
silikonowa

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł.(mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Blat górny	600x200	900x200	1
2.	Podest	600x300	900x300	1
3.	Bok	292x300	292x300	2
4.	Przegroda	275x180	275x180	3-5
5.	Półka	575x150	875x150	1
6.	Ogranicznik	575x80	875x80	1
7.	Przednia szyba (front)	596x300	896x300	1
8.	Blaszka 2-stronna	-	-	2
9.	Blaszka 3-stronna	-	-	6
10.	Podpórka pod półkę	-	-	4
11.	Złączka do przegród	-	-	9-15
12.	Silikonowa stopka	-	-	4
13.	Kluczyk imbus $\varnothing 4$	-	-	1


1. Ułożyć dolny podest gablotki matową stroną do spodu.
2. Na istniejące otwory w szkłe położyć podkładki silikonowe a następnie przykręcić blaszki (złączki) 3-stronne (rys. 1).

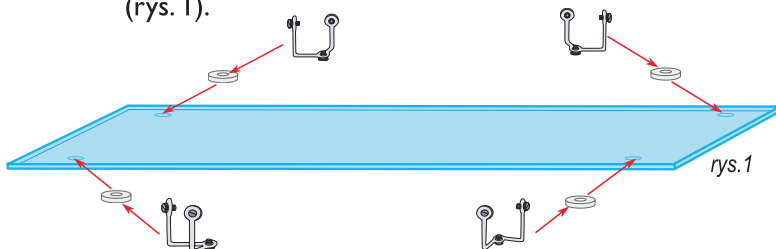


3. Od spodniej strony przykleić silikonowe stopki (rys. 2).

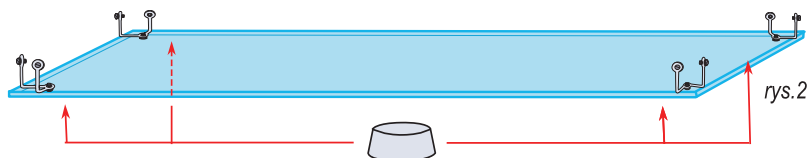


4. Na krawędzie podestu wsunąć plastikowe złączki do przegród (rys. 3).

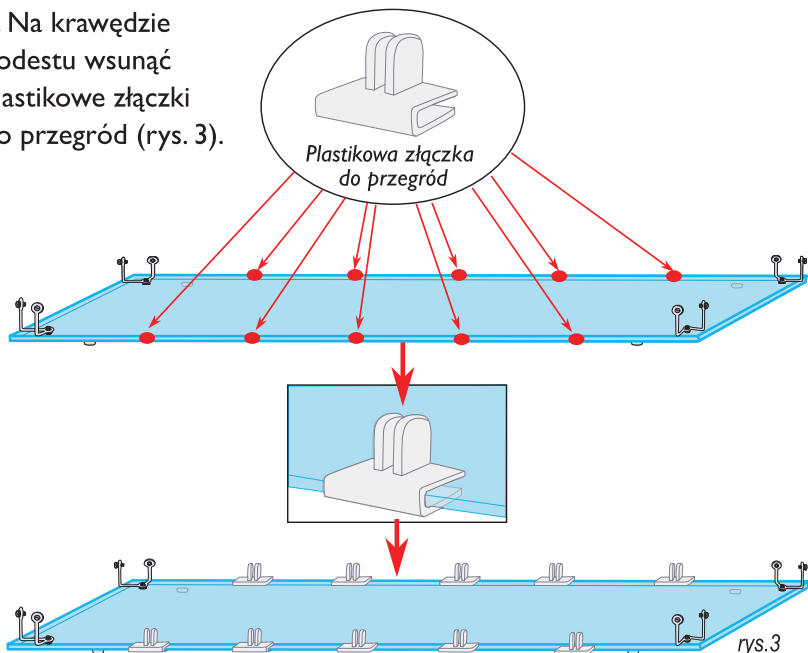


5. Przykręcić boki i przednią szybę do podestu za pomocą blaszek (rys. 4).

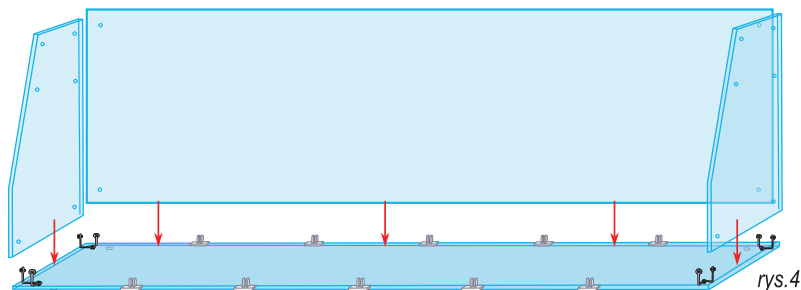


6. Połączyć boki z przodem górnymi blaszkami 3-stronnymi (rys. 5).

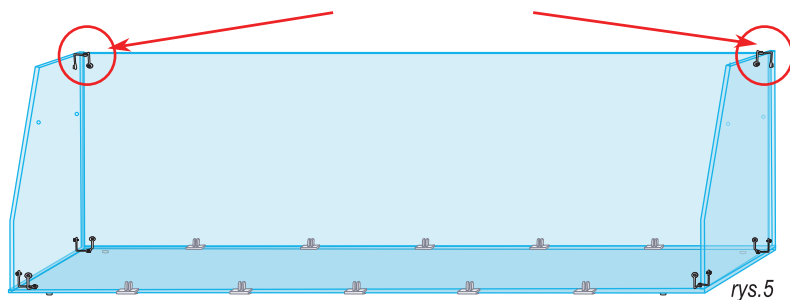


7. Zamocować podpórki półek. W przednie otwory boków przykręcić blaszki dwustronne i przykręcić górny blat (rys. 6).

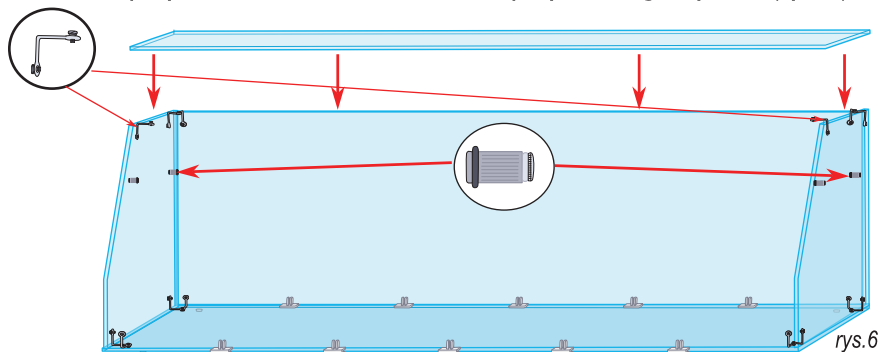


8. Włożyć przegrody w plastikowe złączki (rys. 7).

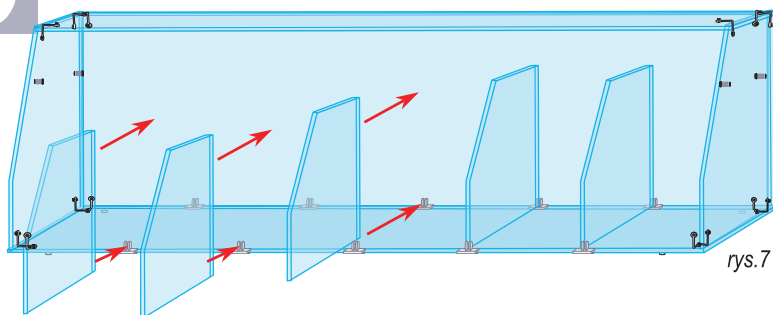

9. Położyć szklaną półkę na podpórki (rys. 8).

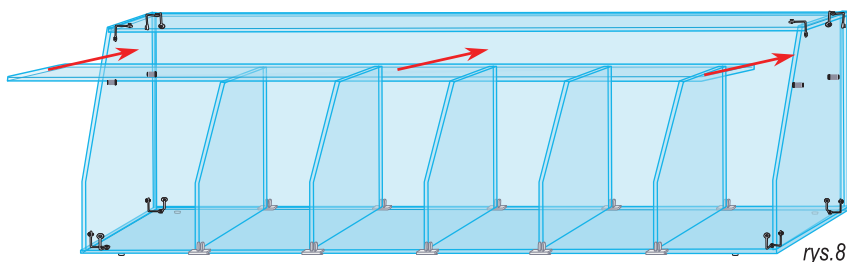

10. Na górną krawędź ogranicznika nałożyć plastikowe złączki do przegród (rys. 9).

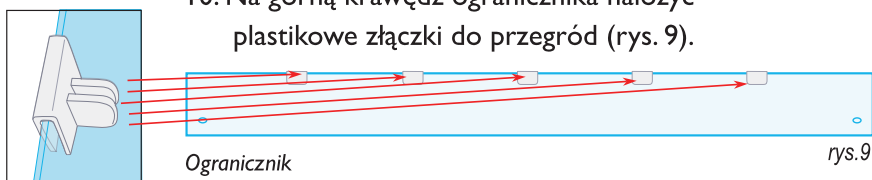

11. Zamocować ogranicznik w gąblocie trafiając plastikowymi złączkami w przegrody. Następnie przykręcić go dolnymi blachami (rys. 10).

