
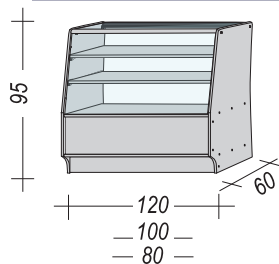


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GAMA

model: LGBS-120, 100, 80

ALBO

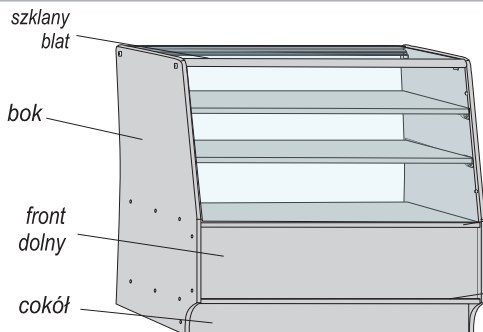

trzebień mimośrodowy



konfirmat



prowadnica



drewniany kołek



aluminiowy kołek



główka mimośrodowa



zaślepka






podpórka szkła (grzybek)





śruba M5

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		80	100	120	
1.	Blat szklany	760x500	960x500	1160x500	1
2.	Bok	950x600	950x600	950x600	1
3.	Wieniec dolny	760x595	960x595	1160x595	1
4.	Wieniec środkowy	760x575	960x575	1160x575	1
5.	Cokół	760x130	960x130	1160x130	1
6.	Front dolny	760x260	960x260	1160x260	1
7.	Półka	735x450	935x450	1135x450	2
8.	Kołek drewniany	-	-	-	10
9.	Konfirmat	-	-	-	18
10.	Zaślepka konfirmatu	-	-	-	18
11.	Śruba M5	-	-	-	4
12.	Kołek aluminiowy	-	-	-	4
13.	Podpórka szkła (grzybek)	-	-	-	4
14.	Powadnice	-	-	-	4
15.	Kluczyk	-	-	-	1
16.	Klej	-	-	-	1

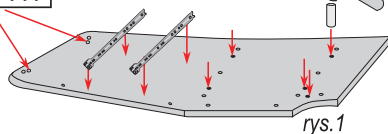


1. Połóż lewy bok na twardym podłożu. Wprowadź klej w otwory na kołki (wypełniony ciemnym kolorem) i wbij drewniane kołki. Czynność tą przeprowadzić ostrożnie. Przykręć dwie prowadnice w miejsca nawiertów. We wskazane miejsca umocować aluminiowe kołki. To samo zrób z prawym bokiem (rys. 1).

2. Połącz bok z cokołem za pomocą białego kołka stabilizującego i konfirmatu, następnie za pomocą konfirmatów i kołków połącz z wieńcem dolnym (rys. 2).

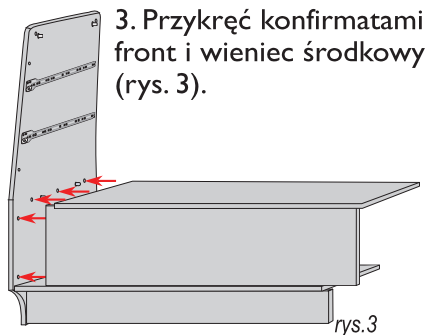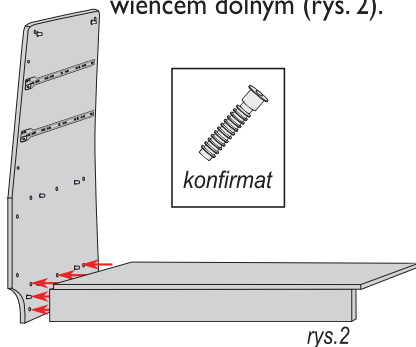


3. Przykręć konfirmatami front i wieńec środkowy (rys. 3).


4. Dołączyć drugi bok (rys. 4).

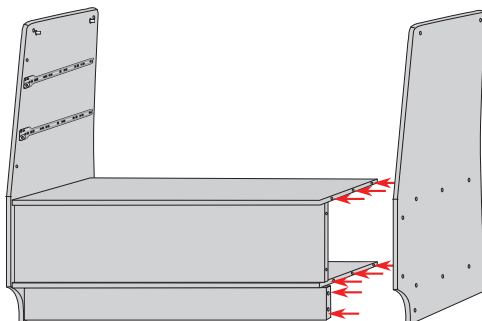

5. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys. 5).

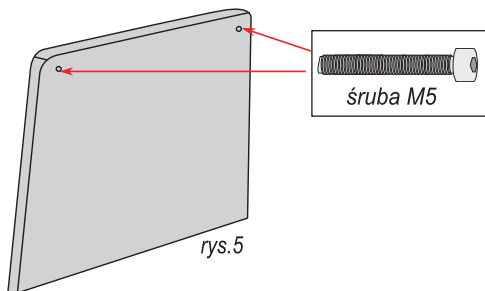


6. Umieść w obu bokach podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku (rys. 6).

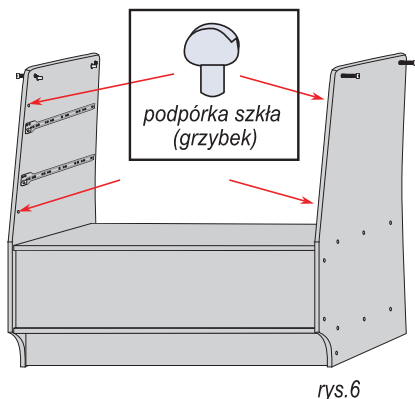


rys.6

7. Włóż (od góry) w podpórki szkła szklany front (rys. 7).


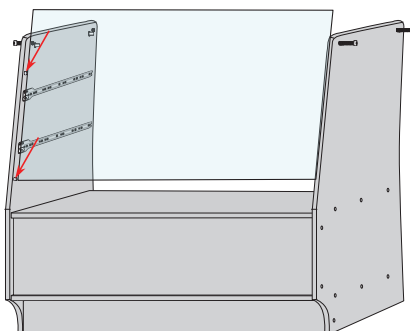


rys.7

8. Nałóż aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzgi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych. Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 8).

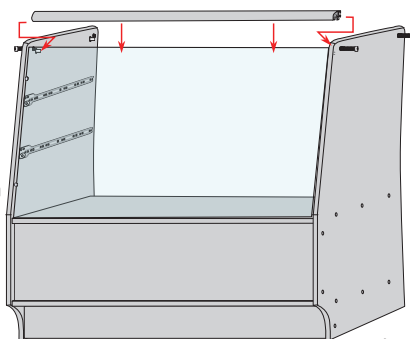


rys.8

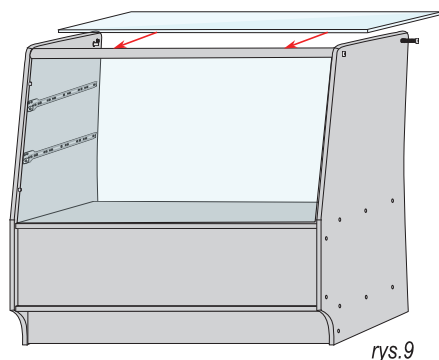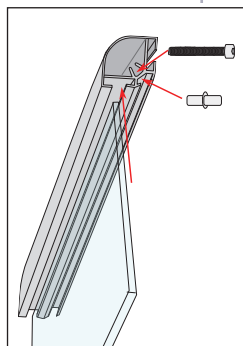


rys.9


9. Wsuń szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką oprzyj drugi profil na kołkach i ostrożnie włóż w zagłębienie blat. Następnie dokręć profil śrubami M5 (rys. 9).

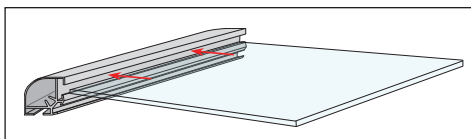

10. Wewnętrzną część prowadnicy przykręcić do boków półek (rys. 10).

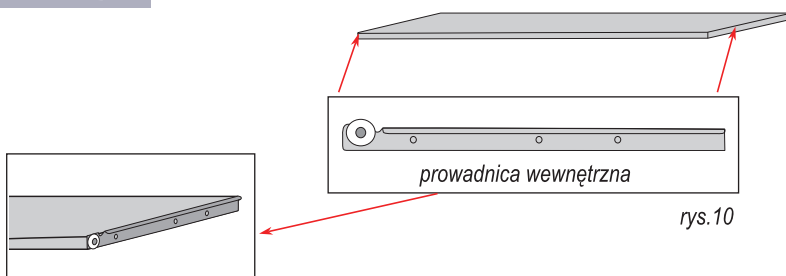

11. Włożyć szuflady w prowadnice w bokach lady (rys. 11).

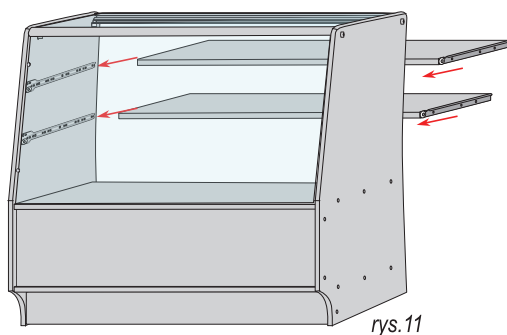

12. Włóż uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach lady (rys.12).

