
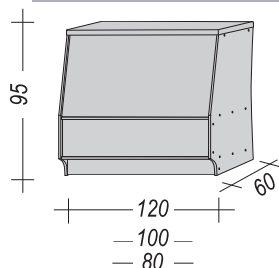


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GAMA

model: LGP-120, 100, 80

ALBO

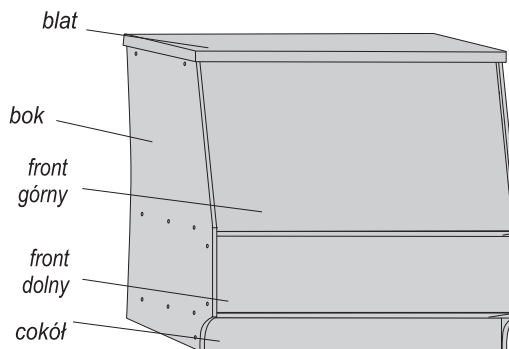

wieniec
środkowy

wieniec
dolny



trzebień mimośrodowy



konfirmat



podpórka metalowa



główna mimośrodu




zaślepka



kołek


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		80	100	120	
1.	Blat	800x600	1000x600	1200x600	1
2.	Bok	950x600	950x600	950x600	1
3.	Wieniec dolny	760x595	960x595	1160x595	1
4.	Wieniec środkowy	760x575	960x575	1160x575	1
5.	Cokół	760x130	960x130	1160x130	1
6.	Front dolny	760x260	960x260	1160x260	1
7.	Front górny	760x487	960x487	1160x487	1
8.	Półka	760x450	960x450	1160x450	1
9.	Kołek drewniany	-	-	-	10
10.	Konfirmat	-	-	-	22
11.	Zaślepka konfirmatu	-	-	-	22
12.	Mimośród	-	-	-	4
13.	Podpórka metalowa	-	-	-	4
14.	Kluczyk	-	-	-	1
15.	Klej	-	-	-	1

1. Połóż lewy bok na twardym podłożu. Wprowadź klej w otwory na kołki (wypełnione ciemnym kolorem) i wbij drewniane kołki. Czynność tą przeprowadzić ostrożnie. To samo zrób z prawym bokiem (rys. 1).

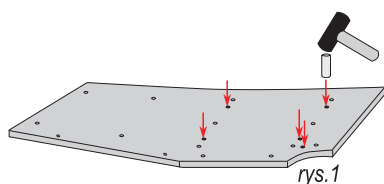


rys.1

2. Połącz bok z cokołem za pomocą wbitego kołka stabilizującego i konfirmatu, następnie za pomocą konfirmatów i kołków połącz z wieńcem dolnym (rys. 2).

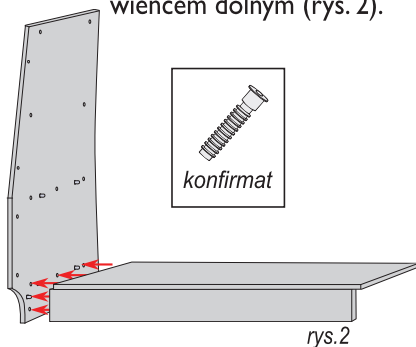


rys.2

3. Przykręcić konfirmatami front dolny i wieńiec środkowy (rys. 3).

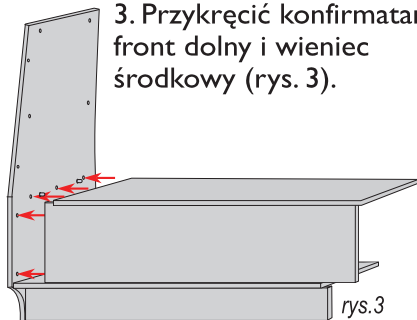


rys.3

4. Następnie przykręcić front górny (rys. 4).

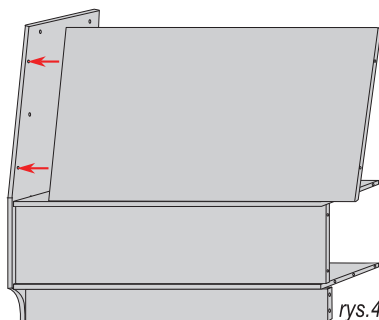


rys.4

5. Do powstałej konstrukcji dołączyć drugi bok za pomocą konfirmatów i wcześniej wbitych kołków (rys. 5).


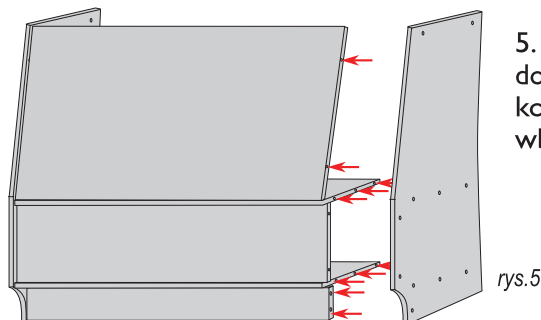


rys.5


5. Włóż główkę mimośrodową w otwory w górnej części boków. Następnie ustaw główkę za pomocą śrubokręta w pozycji pokazanej na rysunku (rys. 5).

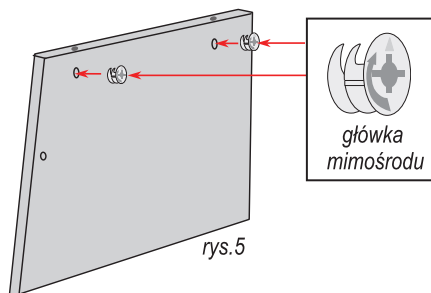


8. Wkręć trzpień mimośródów w mufy zamontowane w blacie (rys. 8).

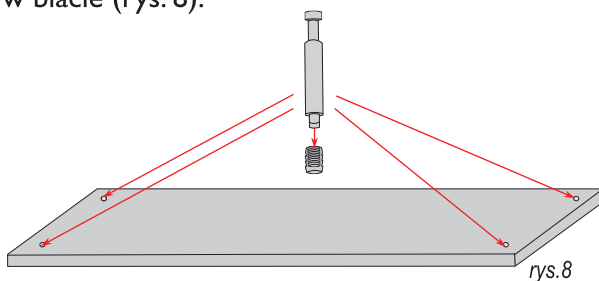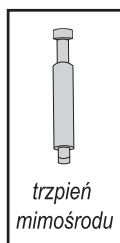


9. Połóż blat na ladzie, trafiając w otwory w bokach. Używając śrubokręta przekręć główki mimośródów w prawą stronę aż poczujesz opór (rys. 9).

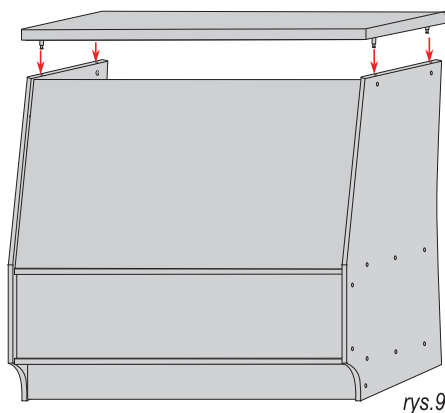

10. W otwory w bokach regału włóż na pożądaną wysokość metalowe podpórki do półek (rys. 10).

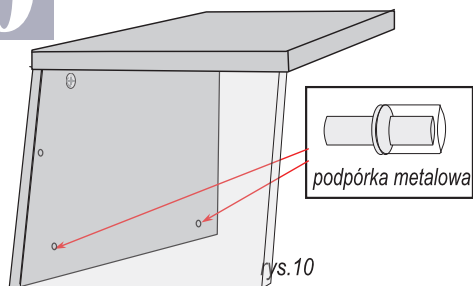

11. Włóż półki do lady opierając je na metalowych podpórkach (rys. 11).

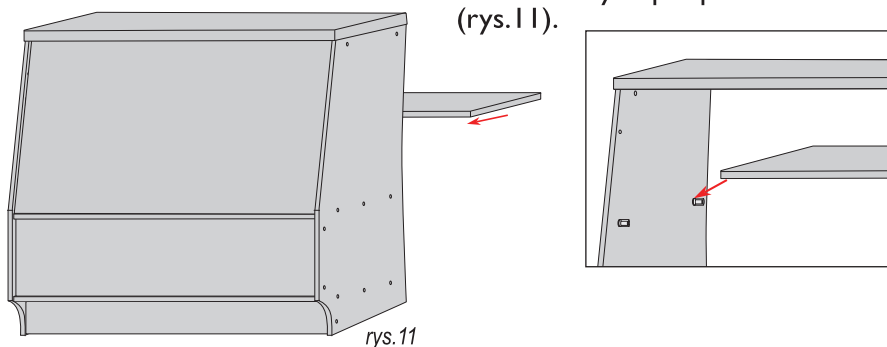

12. Włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach lady (rys. 12).

