
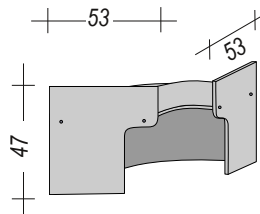


INSTRUKCJA MONTAŻU


SYSTEM GAMA

model: NB-W

ALBO

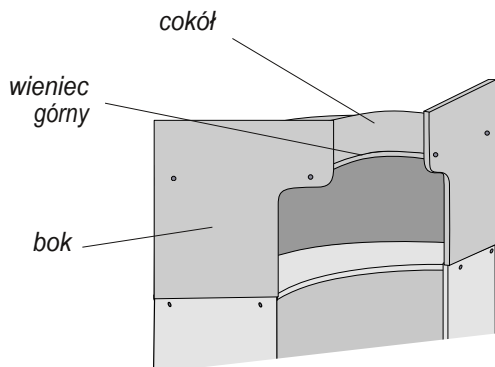

rzut z góry

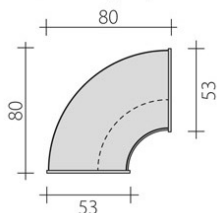

kołek



główka
mimośrodowa



konfirmat




trzcien
mimośrodowa




zaślepka

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł./szer.(mm)	Ilość (szt.)
1.	Wieniec górny	800x800x530	1
2.	Bok	470x530	2
3.	Cokół	470x120	1
4.	Plecy	350x1218	1
5.	Mimośród	-	2
6.	Konfirmat	-	4
7.	Zaślepka konfirmatu	-	4
8.	Kołek	-	4
9.	Kluczyk imbus $\varnothing 4$	-	1


1. Za pomocą konfirmatów przykręć do boku wieńiec górny i drugi bok (rys.1).

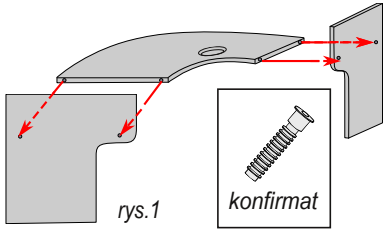


2. Połóż powstałą konstrukcję poziomo i gwoździami przybij plecy (rys. 2).

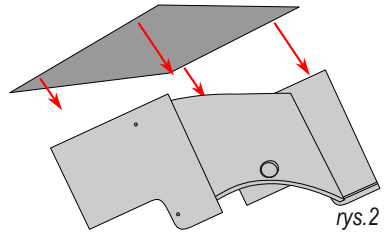


3. Następnie we frezowaną szczelinę w wewnętrznej stronie boków wsuń cokół (rys.3).

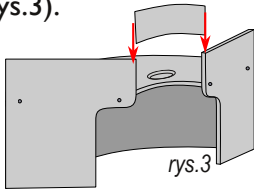


4. W otwór w wieńcu górnym nadstawki włóż od spodu oprawę do oświetlenia, przytrzymując sprężynki mocujące w pozycji górnej. Po umieszczeniu oprawy opuść sprężynki i wkręć żarówkę (rys. 4).

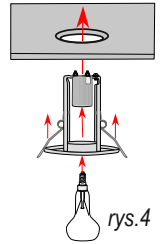


5. Następnie podłączyć do kostki przewodami (rys. 5). Uwaga! może to zrobić tylko osoba uprawniona!

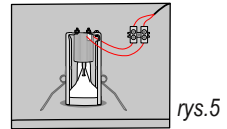

6. W otwory w górnej części boków regału włóż po 2 kołki po zewnętrznej stronie. Po środku wkręć trzpienie. Następnie nałóż nadstawkę trafiając otworami w kołki i trzpienie (rys.6).

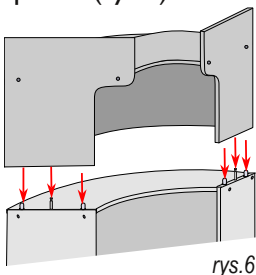

7. Włóż główkę mimośrodowo w otwory w dolnej, wewnętrznej części boków nadstawki. Następnie przekręć główkę za pomocą klucza w kierunku pokazanym na rysunku (rys.7).

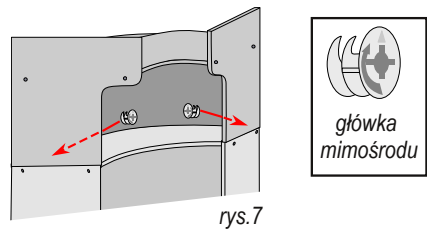

8. Na koniec włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach nadstawki.