
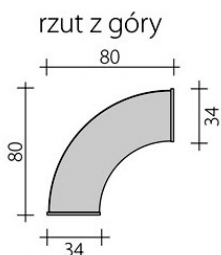
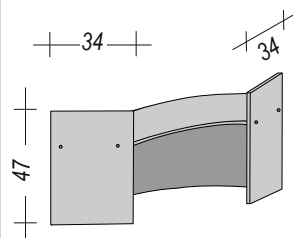


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GAMA

model: NP-W

ALBO

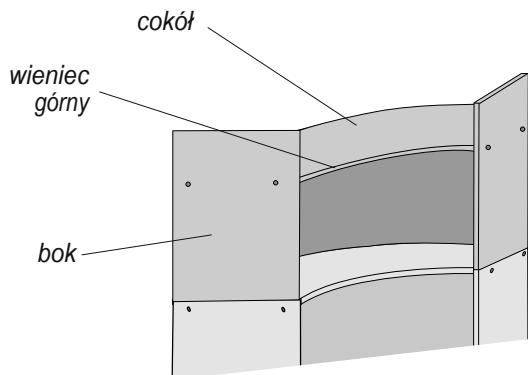

kołek



główka
mimośrodowa



konfirmat




trzczeń
mimośrodowa




zaślepka

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł./szer.(mm)	Ilość (szt.)
1.	Wieniec górny	800x800x335	1
2.	Bok	470x335	2
3.	Cokół	470x120	1
4.	Plecy	350x1218	1
5.	Mimośród	-	2
6.	Konfirmat	-	4
7.	Zaślepka konfirmatu	-	4
8.	Kołek	-	4
9.	Kluczyk imbus $\varnothing 4$	-	1


1. Za pomocą konfirmatów przykręć do boku wieńiec górny (rys.1).

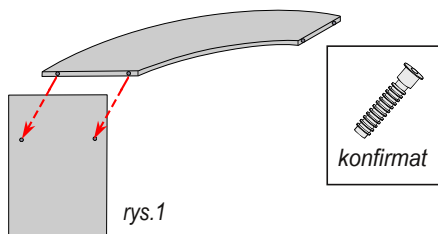


2. Przykręć konfirmatami drugi bok (rys. 2).

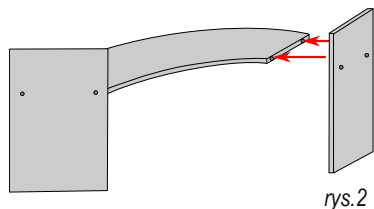


3. Połóż powstałą konstrukcję poziomo i gwoździami przybij plecy (rys. 3).

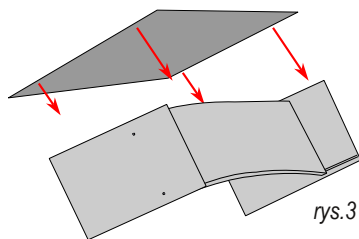


4. Następnie we frezowaną szczelinę w wewnętrznej stronie boków wsuń cokół (rys.4).

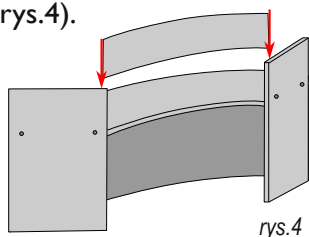

6. Włóż główkę mimośrodowo w otwory w górnej, wewnętrznej części boków nadstawki. Następnie przekręć główkę za pomocą klucza w kierunku pokazanym na rysunku (rys.6).

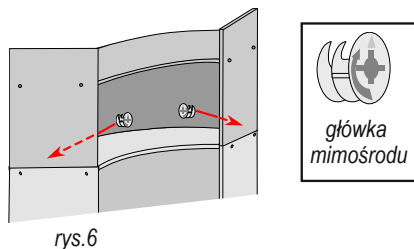

5. W otwory w górnej części boków regału włóż po 2 kołki po zewnętrznej stronie. Po środku wkręć trzpienie. Następnie nałóż nadstawkę trafiając otworami w kołki i trzpienie (rys.5).

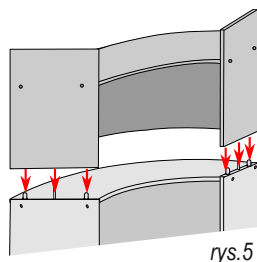

7. Na koniec włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach nadstawki.