
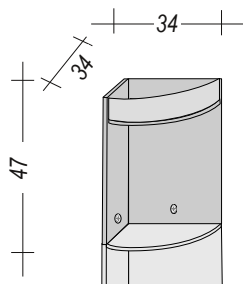


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM GAMA

model: NP-Z

ALBO

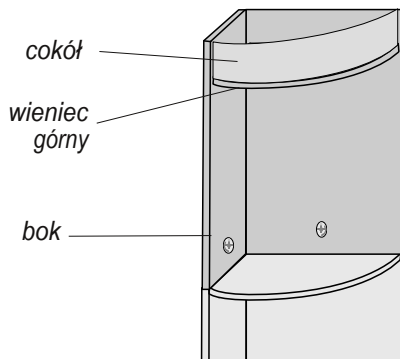

kołek



trzcień
mimośrodowy



główka mimośrodowa




konfirmat




zaślepka

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł.(mm)	Ilość (szt.)
1.	Wieniec	335x335	1
2.	Bok	470x335	2
3.	Cokół	475x90	1
4.	Mimośród	-	2
5.	Konfirmat	-	6
6.	Zaślepka konfirmatu	-	6
7.	Kołek	-	4
8.	Kluczyk	-	1


1. Za pomocą konfirmatów przykręć lewy bok do boku prawego (rys. 1).

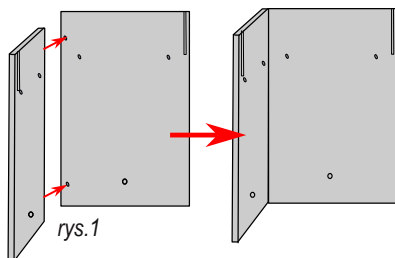



2. Do powstałej konstrukcji przykręć za pomocą konfirmatów wieniec górny (rys.2).

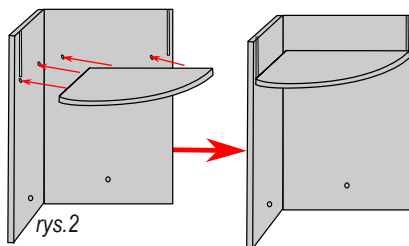


3. Następnie wsuń we frezowaną szczelinę w wewnętrznej stronie boków cokół (rys.3).

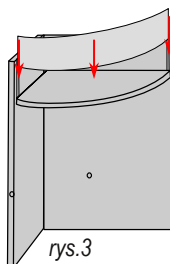

4. W otwory w górnej części boków regału włóż po 2 kołki po zewnętrznej stronie a po środku wkręć trzpień mimośrodowy w zamontowane mufy. Następnie nałóż nadstawkę trafiając otworami w kołki i trzpień (rys.4).

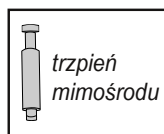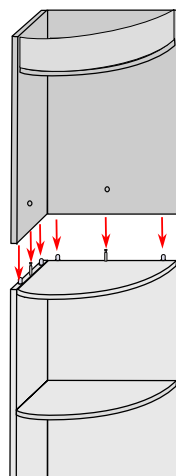

5. Włóż główkę mimośrodu w otwory w dolnej części boków nadstawki. Następnie ustaw główkę za pomocą śrubokręta w pozycji pokazanej na rysunku (rys.5).

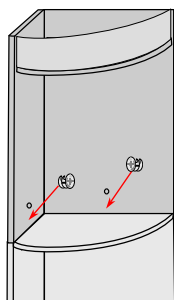

rys.5

6. Na koniec włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach regału (rys.6).



rys.6