
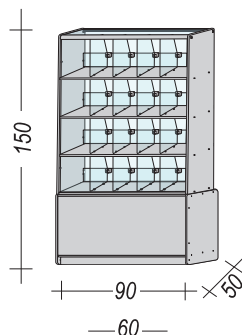


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA

model: LC 90, 60


ALBO

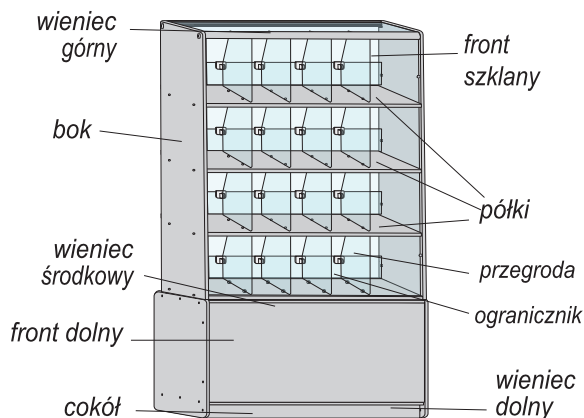

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Wieniec górny nadstawki (szkło)	559x349	859x349	1
2.	Wieniec podstawy	560x496	860x496	2
3.	Bok nadstawki	1500x400	1500x400	2
4.	Bok podstawy	465x500	465x500	2
5.	Cokół	560x130	860x130	1
6.	Półka i wieniec nadstawki	560x385	560x385	3
7.	Front górny (szklany)	999x555	999x855	1
8.	Front dolny	560x290	860x290	1
9.	Podpórka szkła (grzybek)	-	-	28-44
10.	Ogranicznik szklany	556x80	856x80	4
11.	Konfirmat	-	-	34
12.	Zaślepka	-	-	38
13.	Kołek aluminiowy	-	-	4
14.	Kołek drewniany	-	-	4
15.	Śruba M5	-	-	4
	Kluczyk imbus ø4	-	-	1


MONTAŻ PODSTAWY

1. Połączyć bok za pomocą konfirmatów (czerwone strzałki) z wieńcem dolnym i cokołem (rys. 1).

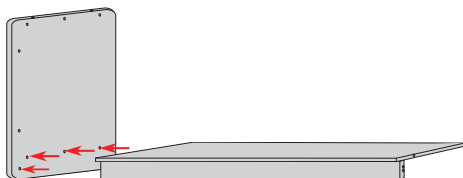

rys.1


2. Następnie dołączyć front, wieńiec górny i drugi bok (rys. 2).

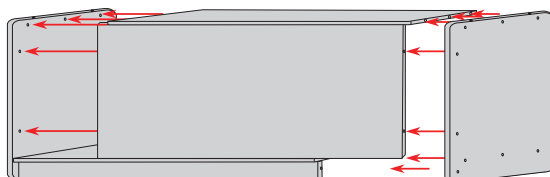

rys.2


MONTAŻ NADSTAWKI

3. Do boku przykręcić konfirmatami półki a do półek drugi bok (rys. 3).

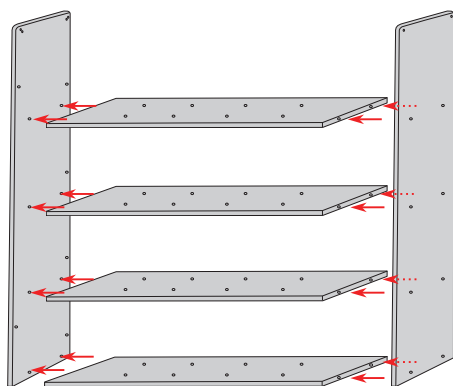


rys.3

4. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły. A w wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki (rys.4).

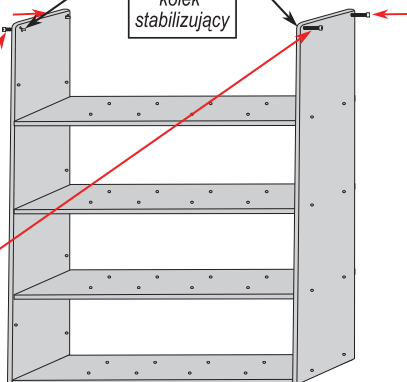


rys.4

5. W bokach i półkach umieścić podpórki do szkła we wskazanych miejscach (rys.5).

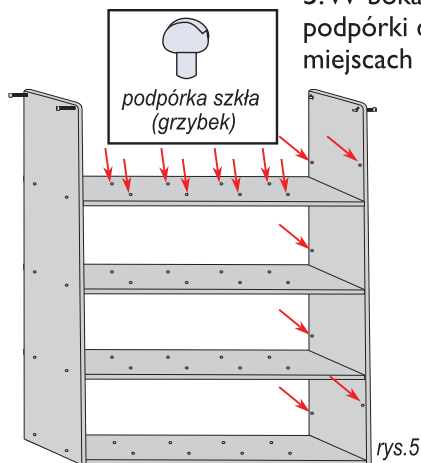


6. W podpórkach szkła osadzić szklany front (rys. 6).



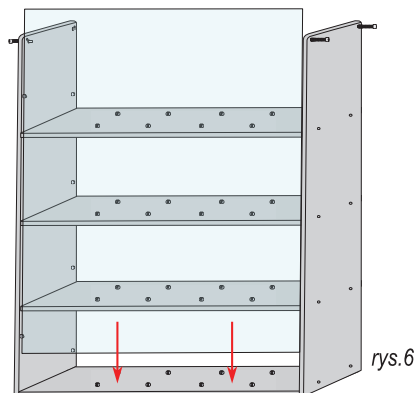


7. Nałożyć aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzegi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych.


Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 7).

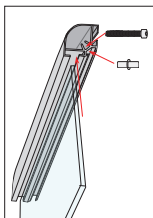


8. Wsunąć szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymać go jedną ręką. Drugą ręką oprzeć drugi profil na kołkach i ostrożnie włożyć w zagłębienie blat. Następnie dokręcić profil śrubami M5 (rys. 8).

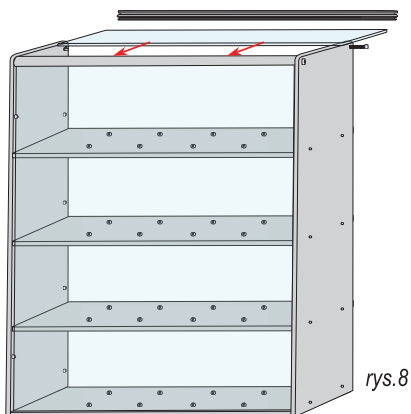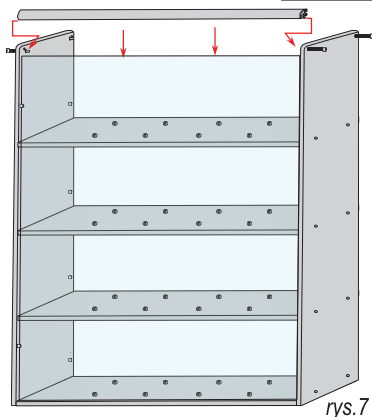


9. Umieścić szklane przegrody i ograniczniki w podpórkach szkła (rys.9).

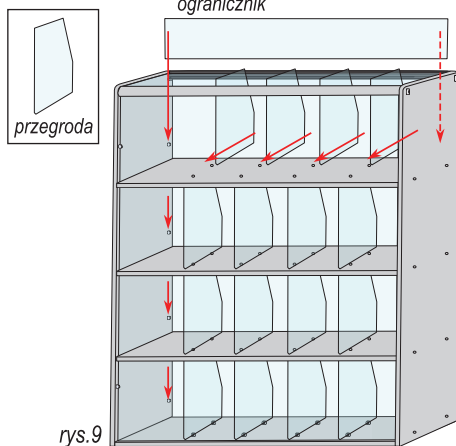

10. Na górną krawędź ogranicznika nałożyć plastikowe złączki, tak aby trzymały szklane przegrody (rys. 10).

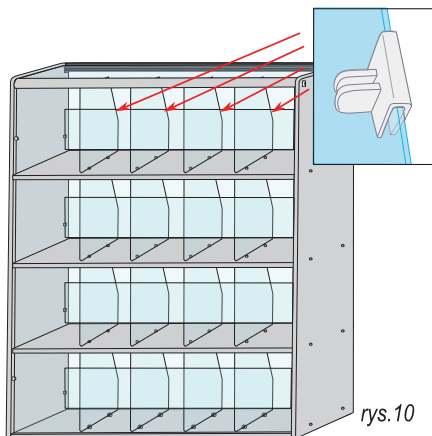

11. W bokach podstawy lady wbić po dwa drewniane kołki. Następnie nałożyć nadstawkę na podstawę trafiając otworami w kołki (rys. 11).

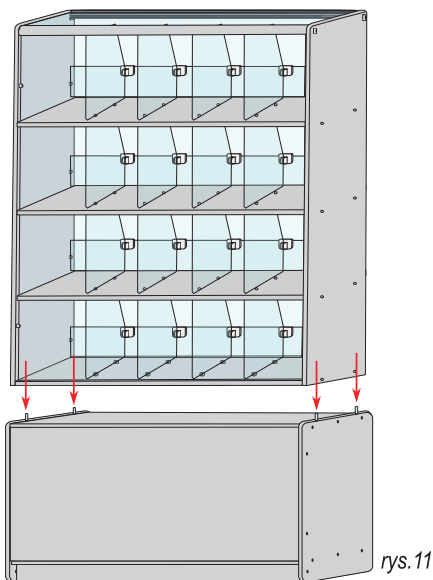

12. Na koniec włożyć uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów i śrub (rys.12).

