
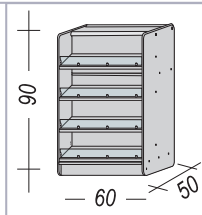
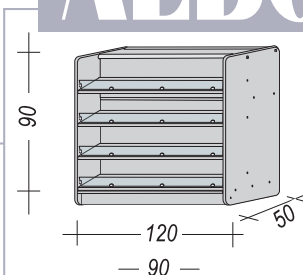


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA

model: LPI I-120; I-90; I-60


ALBO

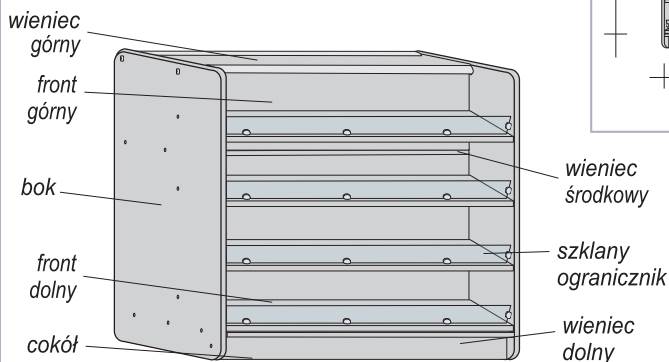

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		60	90	120	
1.	Wieniec górny	560x238	860x238	1160x238	1
2.	Wieniec środkowy	560x296	860x296	1160x296	1
3.	Wieniec dolny	560x496	860x496	1160x496	1
4.	Bok	900x500	900x500	900x500	2
5.	Cokół	560x130	860x130	1160x130	1
6.	Półka	560x270	860x270	1160x270	1
7.	Front górny	560x203	860x203	1160x203	1
8.	Front dolny	560x500	860x500	1160x500	1
9.	Szklany ogranicznik	555x60	855x60	1155x60	4
10.	Konfirmat	-	-	-	18
11.	Zaślepka	-	-	-	22
12.	Śruba M5	-	-	-	4
13.	Kołek aluminiowy	-	-	-	4
14.	Kołek drewniany	-	-	-	24
15.	Podpórka pod półkę	-	-	-	4
16.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	-	1


1. Położyć lewy bok na twardym podłożu. Wprowadzić klej w otwory na kołki (wypełnione ciemnym

Następnie za pomocą młotka wbić drewniane kołki w otwory widoczne na rysunku. Czynność tą przeprowadzić ostrożnie. To samo zrobić z prawym bokiem (rys. 1).

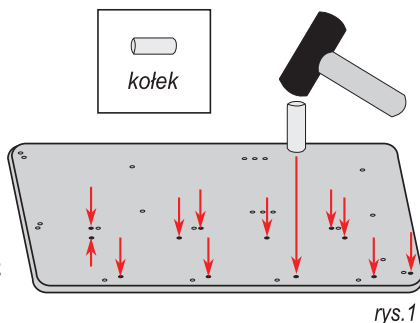


rys. 1

2. Połączyć bok z cokołem, wieńcem dolnym, górnym i plecami większymi i mniejszymi za pomocą konfirmatów (czerwone strzałki) i kołków (czarne strzałki) (rys.2).

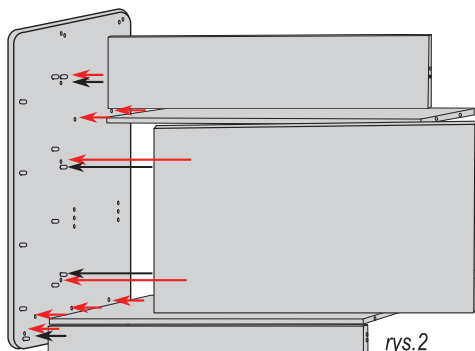


rys. 2

3. Do boku zamocować półki wbijając je na kołki (rys. 3).

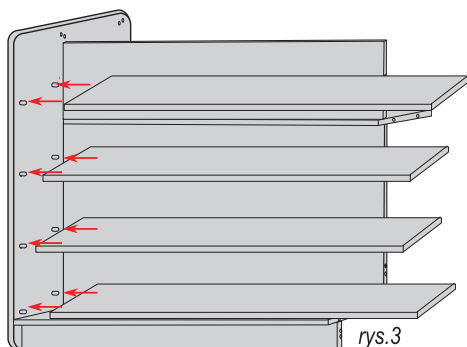


rys. 3

4. Umieść w bokach i na półkach podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku (rys. 4).






podpórka szkła (grzybek)

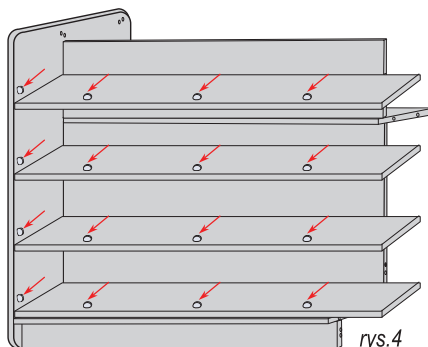


rys. 4

5. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły. Natomiast w wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki stabilizujące (rys.5).

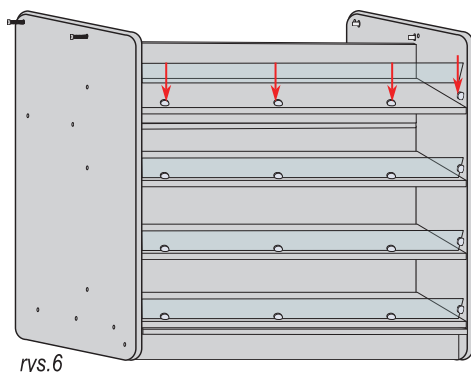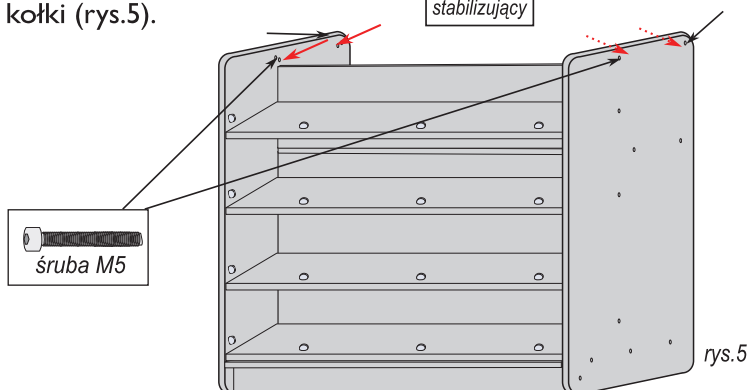


6. Wsunąć (od góry) w podpórki szkła szklane ograniczniki (rys.6).

7. Wsunąć profile po obu stronach blatu na kołki i konfirmaty* (rys. 7).

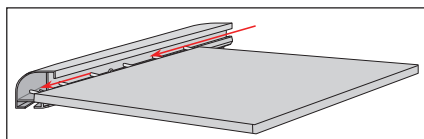


rys.7

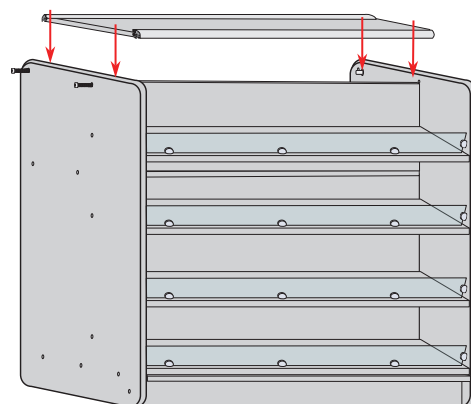


8. Oprzeć blat na aluminiowych kołkach i dokręcić profile śrubami M5 (rys. 8).

9. Od wewnętrznej strony lady, w otwory w bokach włożyć podpórki do półek (rys .9)

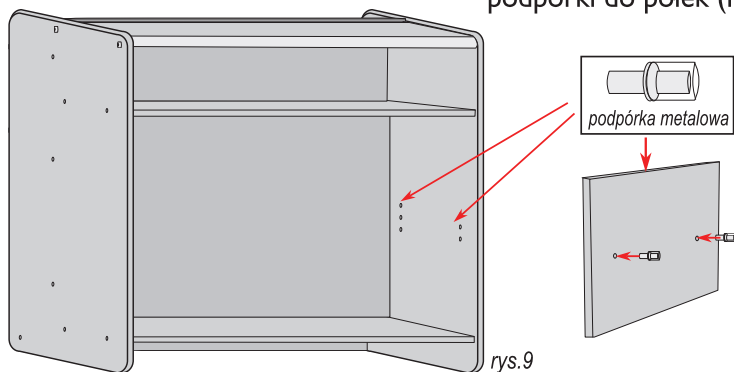

10. Na podpórkach umieścić półkę (rys .10)

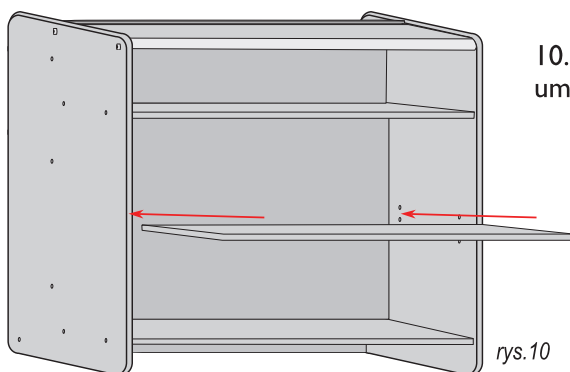

11. Na koniec włożyć zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.11).

