
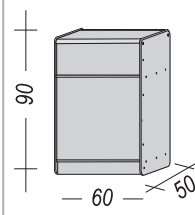
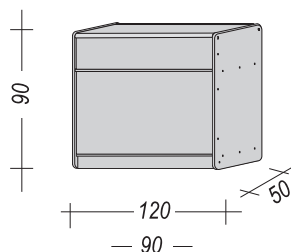


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA





model: LPP I-120; I-90; I-60

ALBO

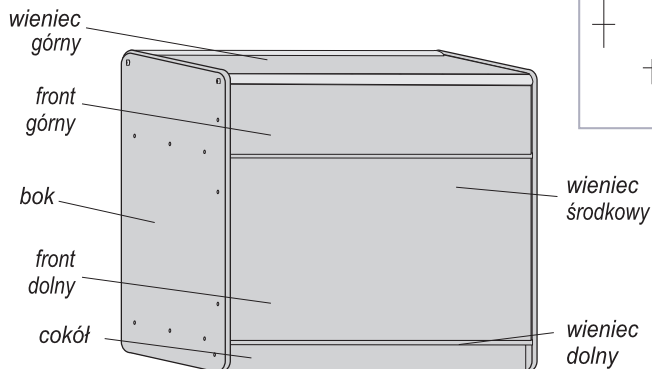


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		60	90	120	
1.	Wieniec górny	560x438	860x438	1160x438	1
2.	Wieniec środkowy/dolny	560x496	860x496	1160x496	1
3.	Bok	500x900	500x900	500x900	2
4.	Cokół	560x130	860x130	1160x130	1
5.	Półka	560x470	860x470	1160x470	1
6.	Front górny	560x203	860x203	1160x203	1
7.	Front dolny	560x500	860x500	1160x500	1
8.	Konfirmat	-	-	-	20
9.	Zaślepka	-	-	-	24
10.	Śruba M5	-	-	-	4
11.	Kołek aluminiowy	-	-	-	4
12.	Kołek drewniany	-	-	-	8
13.	Podpórka pod półkę	-	-	-	4
14.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	-	1

1. Połączyć bok z cokołem, wieńcem dolnym, frontem dolny i wieńcem środkowym za pomocą konfirmatów (czerwone strzałki) i kołków (czarne strzałki) (rys.1).

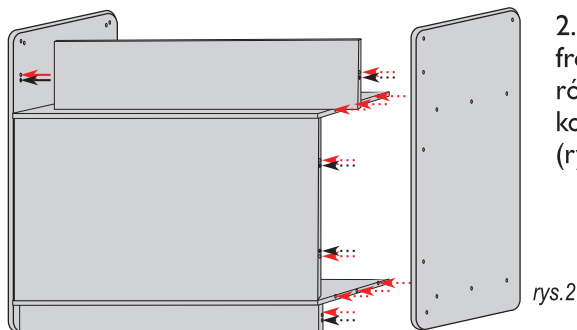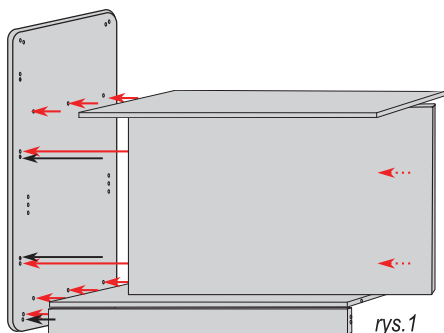


2. Następnie dołączyć front górny i drugi bok również za pomocą konfirmatów i kołków (rys.2).


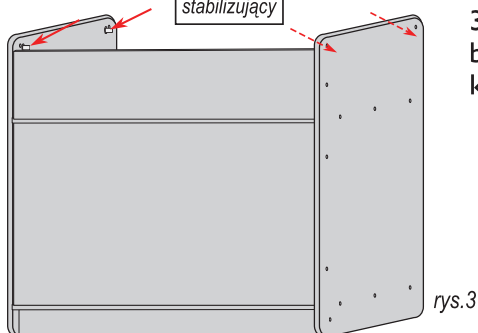


3. W wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki (rys. 3).

4. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys.4).

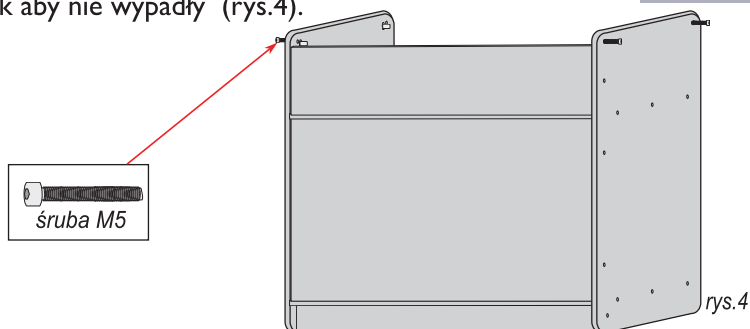


5. Wsunąć profile po obu stronach blatu na kołki i konfirmaty* (rys. 5).

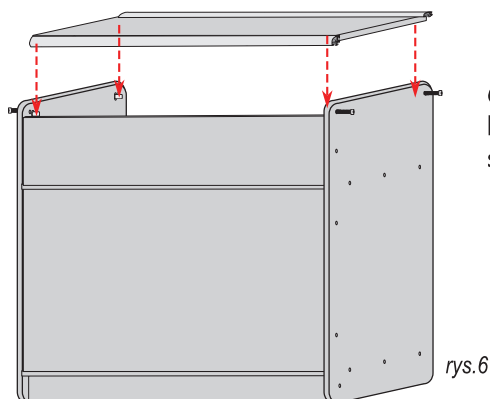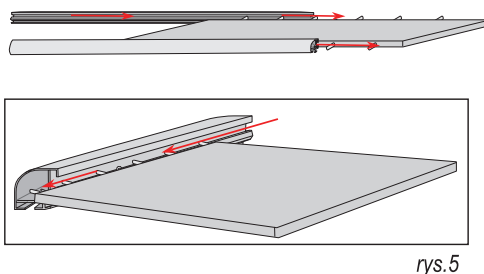


6. Oprzeć blat na aluminiowych kołkach i dokręcić profile śrubami M5 (rys. 6).

* W przypadku LPP 1-120 oprócz kołków w blacie są konfirmaty (mniej więcej na środek, po jednym z każdej strony).

7. Od wewnętrznej strony lady, w otwory w bokach włożyć podpórki do półek (rys .7)

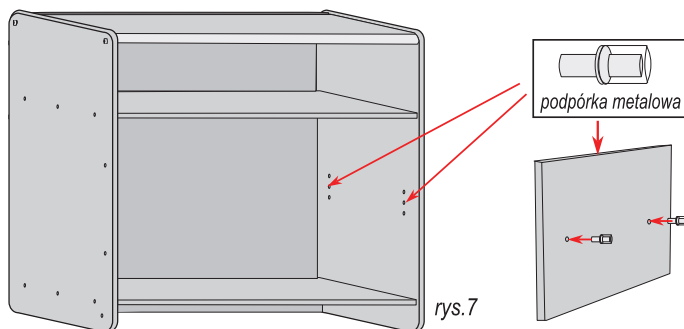

8. Na podpórkach umieścić półkę (rys .8)

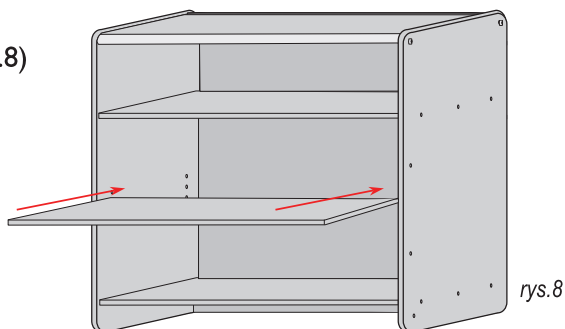

9. Na koniec włożyć zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.9).

