
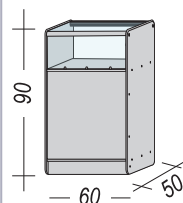
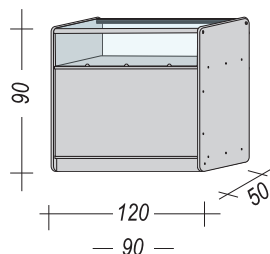


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA





model: LPS 1/3-120; 1/3-90; 1/3-60

ALBO

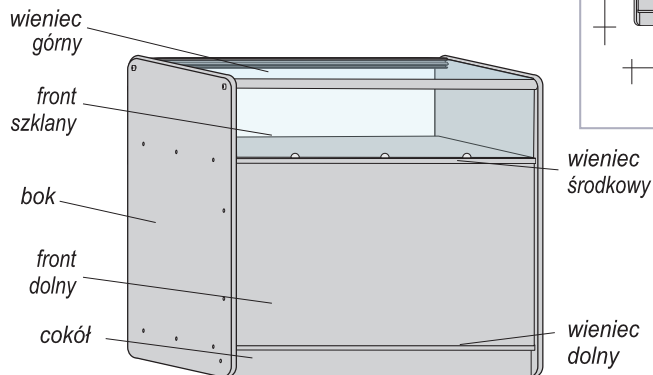

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		60	90	120	
1.	Wieniec górny	559x449	859x449	1159x449	1
2.	Wieniec środkowy/dolny	560x496	860x496	1160x496	1
3.	Bok	500x900	500x900	500x900	2
4.	Cokół	560x130	860x130	1160x130	1
5.	Półka	560x470	860x470	1160x470	1
6.	Front górny (szklany)	559x207	859x207	1159x207	1
7.	Front dolny	560x500	860x500	1160x500	1
8.	Konfirmat	-	-	-	18
9.	Zaślepka	-	-	-	22
10.	Śruba M5	-	-	-	4
11.	Kółek aluminiowy	-	-	-	4
12.	Podpórka szkła (grzybek)	-	-	-	3
13.	Podpórka pod półkę	-	-	-	4
14.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	-	1


1. Połączyć bok z cokołem i wieńcem dolnym i środkowym za pomocą konfirmatów i analogicznie dołączyć drugi bok (rys.1).

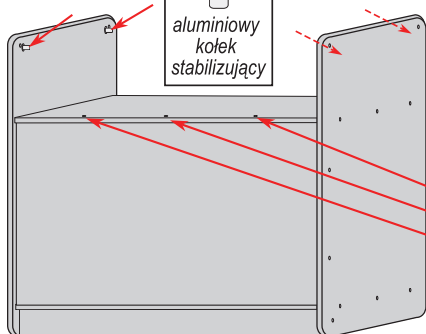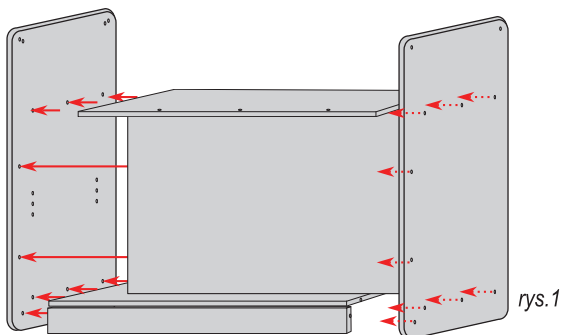


2. W wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki. Natomiast w wieńcu dolnym podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku i osadzić w nich szklany front (rys. 2).



3. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys.3).

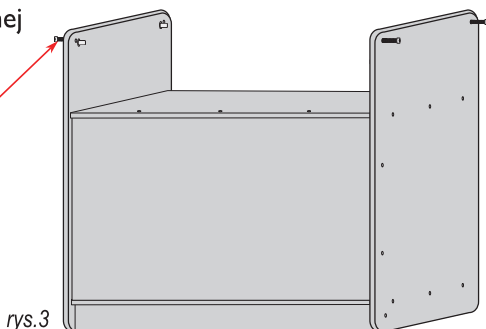


4. W podpórkach szkła i osadzić szklany front (rys. 4).

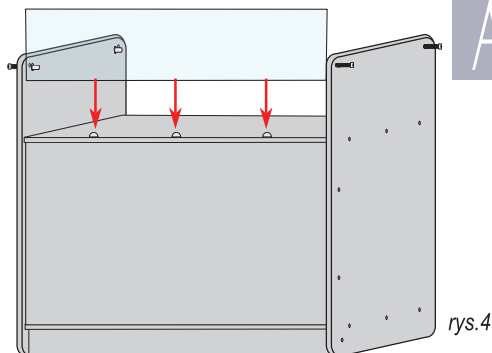


rys. 4


5. Nałóż aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzegi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych. Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 5).

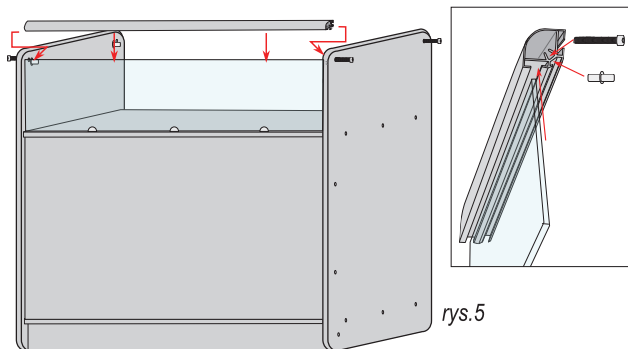

rys. 5

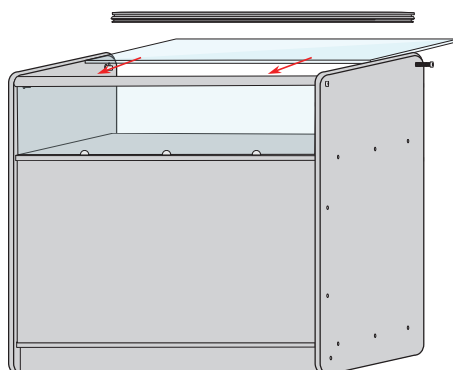


6. Wsuń szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką oprzyj drugi profil na kołkach i ostrożnie włoż w zagłębienie blat. Następnie dokręć profil śrubami M5 (rys. 6).

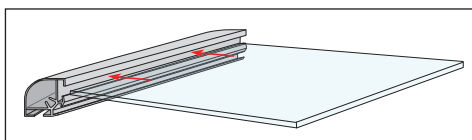


rys. 6

7. Od wewnętrznej strony lady, w otwory w bokach włożyć podpórki do półek (rys .7)

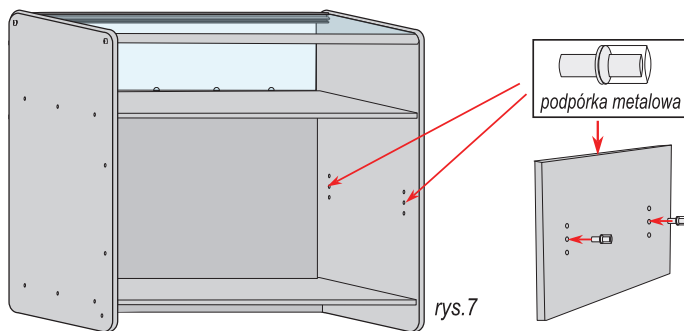

8. Na podpórkach umieścić półkę (rys .8)

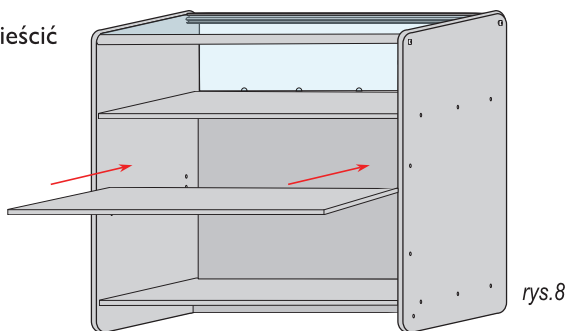

9. Na koniec włożyć uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.9).

