
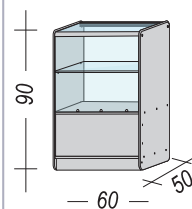
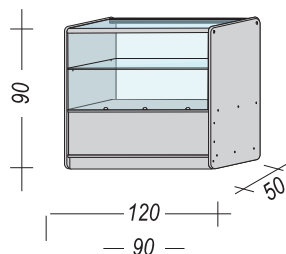


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA


model: LPS 2/3-120; 2/3-90; 2/3-60

ALBO

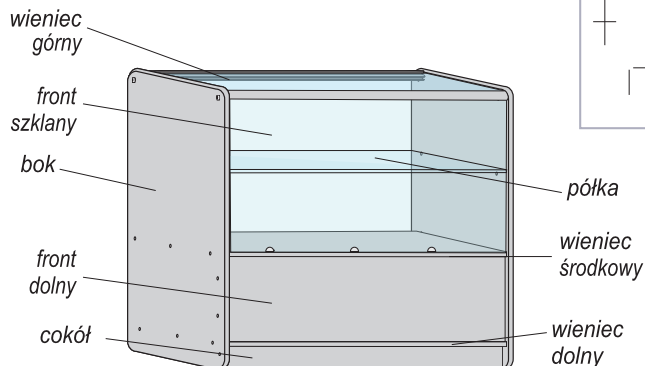


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)			Ilość (szt.)
		60	90	120	
1.	Wieniec górny	559x449	859x449	1159x449	1
2.	Wieniec środkowy/dolny	560x496	860x496	1160x496	2
3.	Bok	500x900	500x900	500x900	2
4.	Cokół	560x130	860x130	1160x130	1
5.	Półka szklana	559x454	859x454	1159x454	1
6.	Front górny (szklany)	559x417	859x417	1159x417	1
7.	Front dolny	560x290	860x290	1160x290	1
8.	Konfirmat	-	-	-	18
9.	Zaślepka	-	-	-	22
10.	Śruba M5	-	-	-	4
11.	Kółek aluminiowy	-	-	-	4
12.	Podpórka szkła (grzybek)	-	-	-	3
13.	Podpórka pod szklane półki	-	-	-	4
14.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	-	1

1. Połączyć bok z cokołem i wieńcem dolnym i środkowym za pomocą konfirmatów i analogicznie dołączyć drugi bok (rys.1).

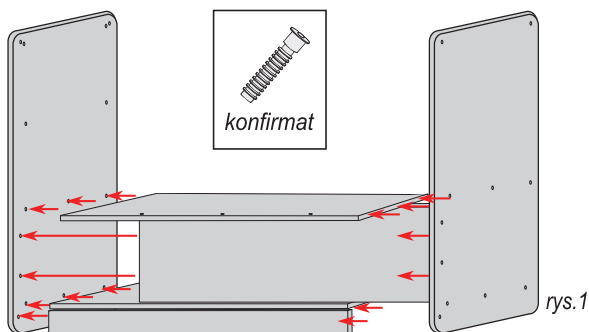

rys.1



2. W wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki. Natomiast w wieńcu dolnym podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku (rys. 2).

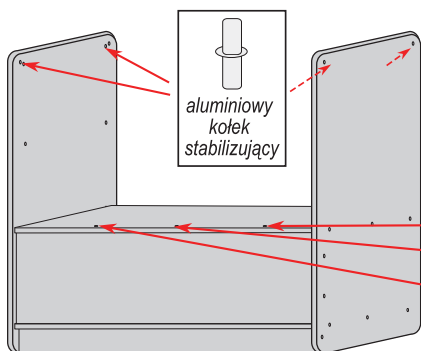

rys.2




3. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys.3).

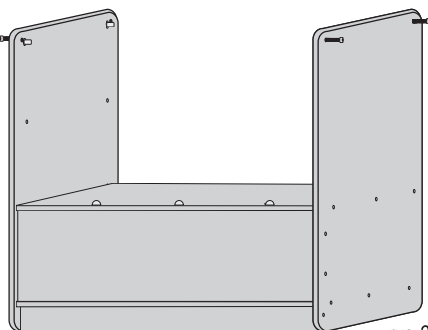


rys.3

4. W podpórkach szkła i osadzić szklany front (rys. 4).


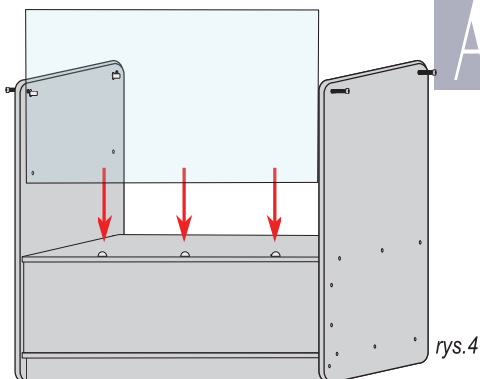


rys.4


5. Nałóż aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzegi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych. Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 5).

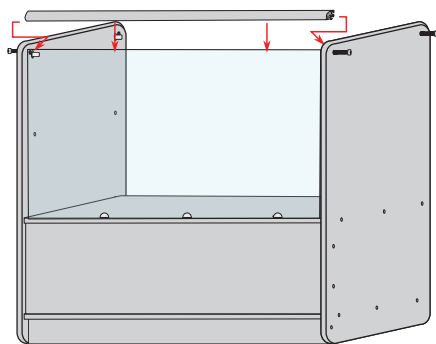

rys.5

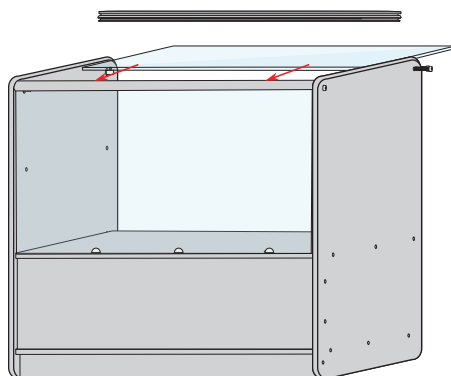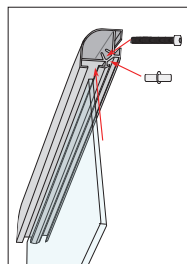


6. Wsuń szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką oprzyj drugi profil na kołkach i ostrożnie włóż w zagłębienie blat. Następnie dokręć profil śrubami M5 (rys. 6).

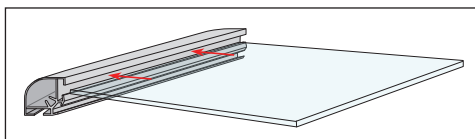


rys.6

7. W otwory w obydwu bokach lady włożyć podpórki do szklanych półek (rys. 7)

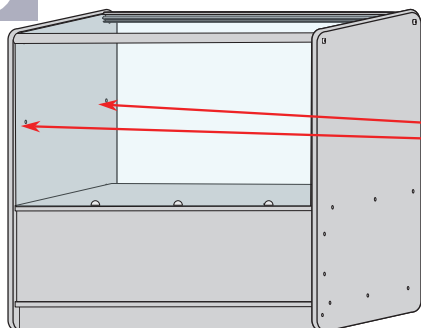



rys.7

8. Na podpórki położyć szklaną półkę (rys. 8)

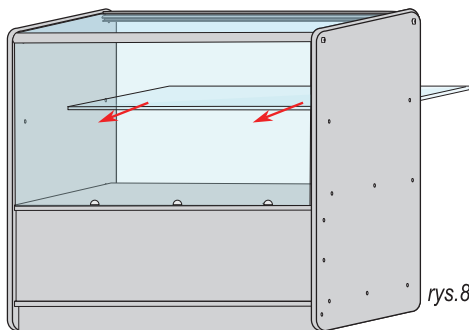

rys.8

9. Na koniec włożyć uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.9).

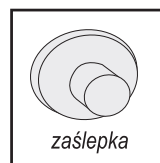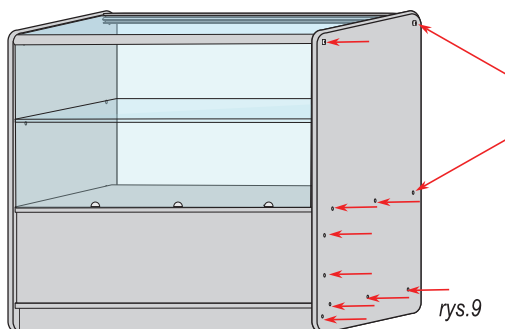

rys.9