
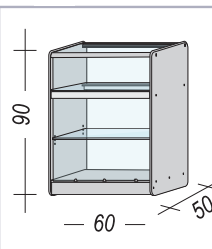
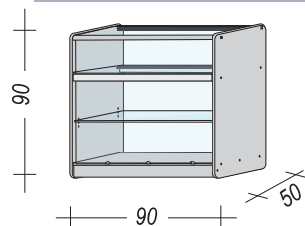


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA


model: LPS I-90, I-60

ALBO

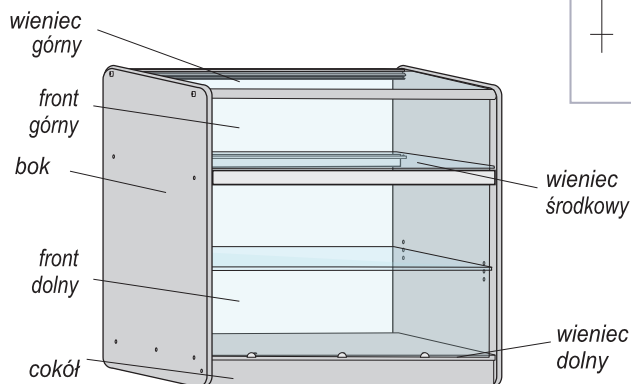


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Wieniec górny	559x449	859x449	1
2.	Wieniec środkowy	559x454	859x454	1
3.	Wieniec dolny	560x496	860x496	1
4.	Bok	500x900	500x900	2
5.	Cokół	560x130	860x130	1
6.	Półka szklana	559x454	859x454	1
7.	Front górny (mniejszy)	559x213	859x213	1
8.	Front dolny (większy)	559x492	859x492	1
9.	Konfirmat	-	-	12
10.	Zaślepka	-	-	16
11.	Śruba M5	-	-	4
12.	Kołek aluminiowy	-	-	4
13.	Podpórka pod szklane półki	-	-	8
14.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	1


1. Połączyć bok z cokołem i wieńcem dolnym za pomocą konfirmatów i analogicznie dołączyć drugi bok. We wskazane miejsca (od wewnętrznej strony boków) umocować aluminiowe kołki (rys.1).

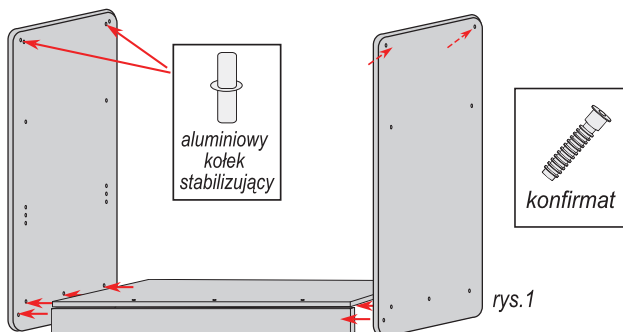


2. Umieść w wieńcu dolnym podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku i osadzić w nich dolny (większy) szklany front (rys. 2).

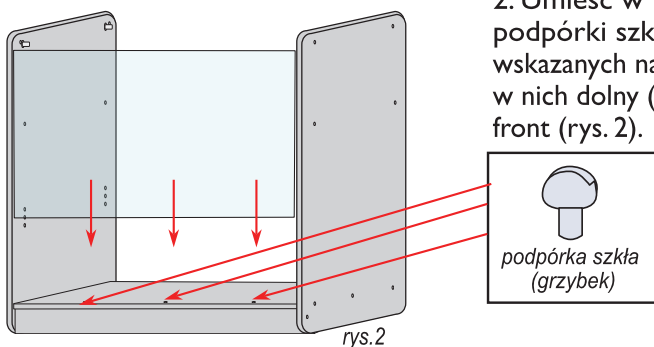

3. Na dolny szklany front nałożyć prosty profil i przykręcić go konfirmatami do boków. W szczelinie profilu umieścić górny szklany front. Następnie przykręcić drugi profil (rys.3).


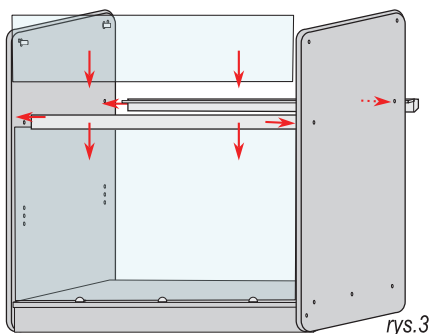


4. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys.4).

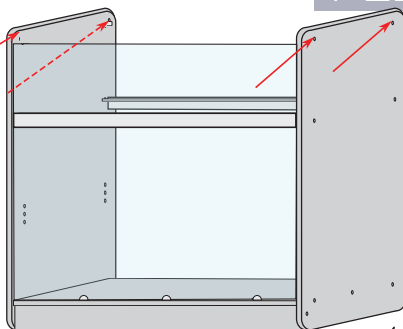


rys.4


5. Nałóż aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzgi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych. Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 5).

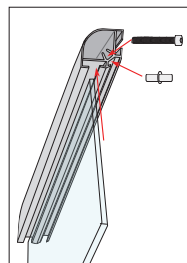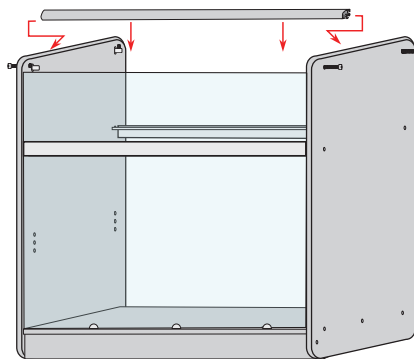

rys.5

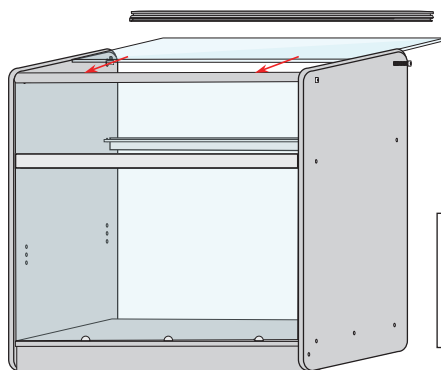


6. Wsuń szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką oprzyj drugi profil na kołkach i ostrożnie włoż w zagłębienie blat. Następnie dokręć profil śrubami M5 (rys. 6).

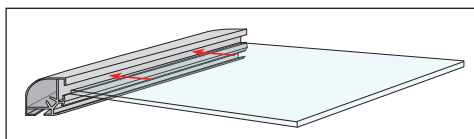


rys.6

7. W otwory w obydwu bokach lady włożyć podpórki do szklanych półek (rys. 7)

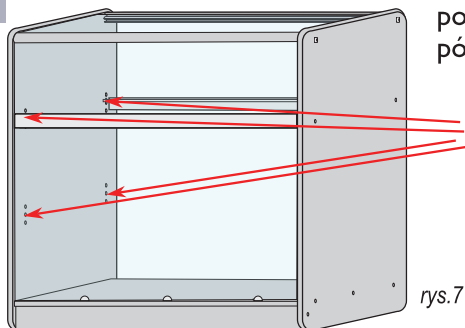



rys.7

8. Na podpórki położyć szklaną półkę i szklany wieniec środkowy (rys. 8)

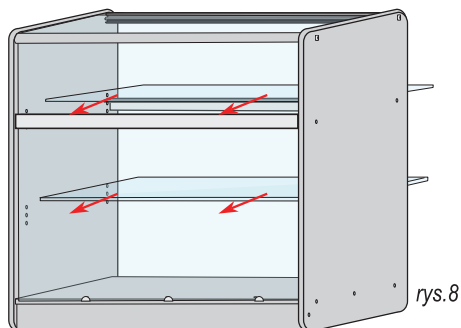

rys.8

9. Na koniec włożyć uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.9).

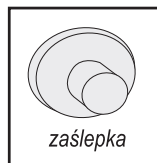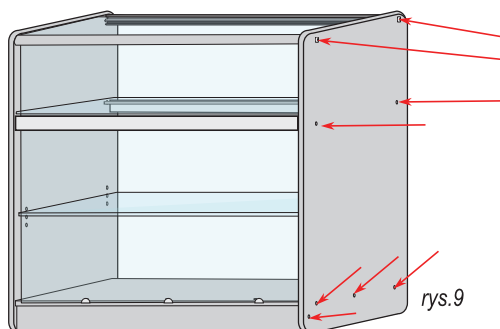

rys.9