
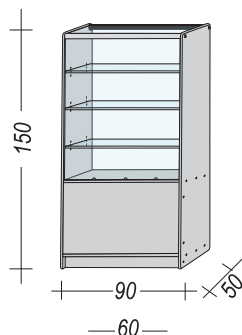


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA



model: LW 1/3-90, 1/3-60

ALBO


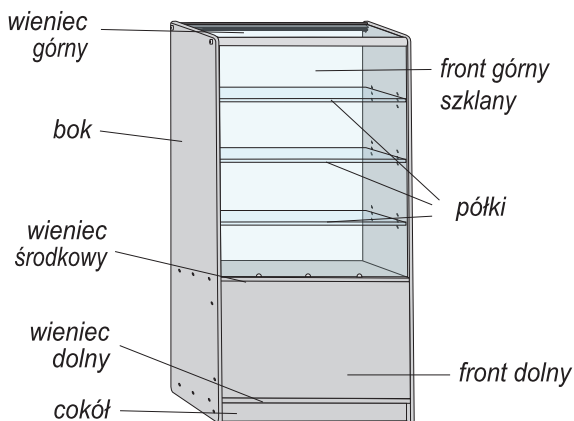


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Wieniec górny	559x449	859x449	1
2.	Wieniec dolny, środkowy	560x496	860x496	2
3.	Bok	1500x500	1500x500	2
4.	Cokół	560x130	860x130	1
5.	Półka szklana	559x454	859x454	3
6.	Półka płyta	560x311	860x311	1
7.	Front górny (szklany)	559x807	859x807	1
8.	Front dolny	560x500	860x500	1
9.	Podpórka szkła (grzybek)	-	-	2-3
10.	Podpórka pod szklane półki	-	-	12
11.	Podpórka metalowa	-	-	4
12.	Konfirmat	-	-	18
13.	Zaślepka	-	-	22
14.	Kołek aluminiowy	-	-	4
15.	Kołek drewniany	-	-	6
16.	Śruba M5	-	-	4
17.	Kluczyk imbus ø4	-	-	1


1. Połączyć bok za pomocą konfirmatów (czerwone strzałki) i drewnianych kołków (czarne strzałki) z wieńcem dolnym, środkowym i cokołem (rys. 1).

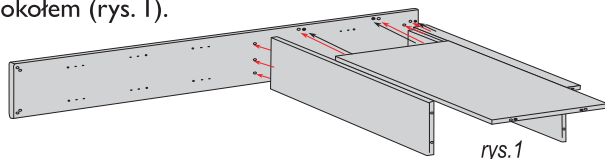


2. Do powstałej konstrukcji dołączyć drugi bok (rys. 2).

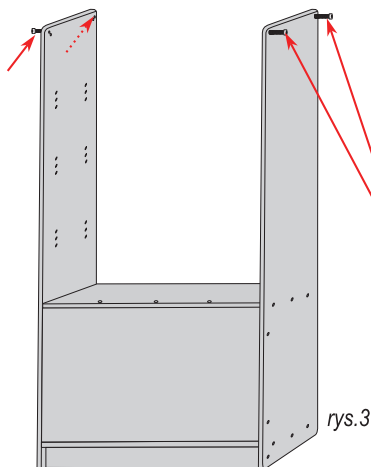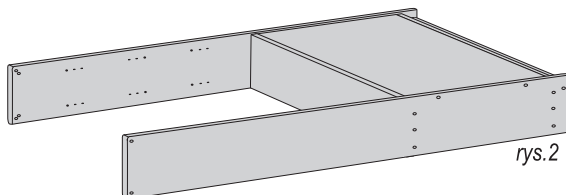


3. W górne otwory w zewnętrznej stronie boków częściowo wkręcić śruby tak aby nie wypadły (rys. 3).



4. W wewnętrznej stronie boków umocować aluminiowe kołki. Natomiast w wieńcu dolnym podpórki szkła w miejscach wskazanych na rysunku (rys. 4).


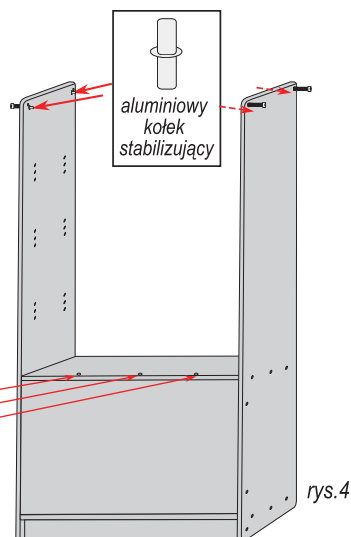


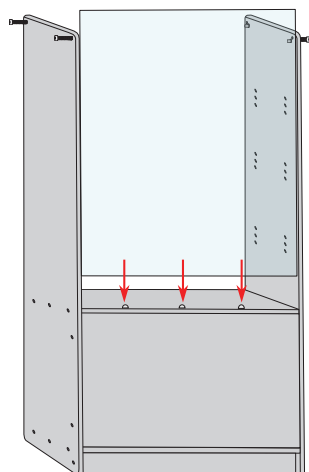


rys.5

5. W podpórkach szkła osadzić szklany front (rys. 5).

6. Nałożyć aluminiowy profil na szklany front w taki sposób, aby brzeg frontu znalazł się w zagłębieniu profilu jak na rysunku. Brzegi profilu powinny opierać się na aluminiowych kołkach podporowych. Sprawdzić czy profil jest pod właściwym kątem i dokręcić go po bokach śrubami M5 (rys. 6).

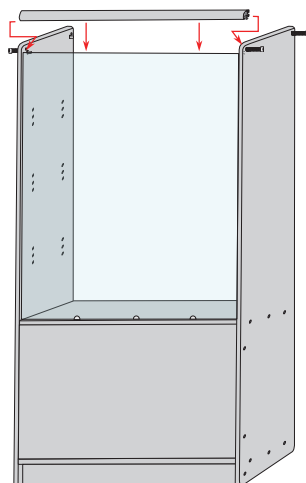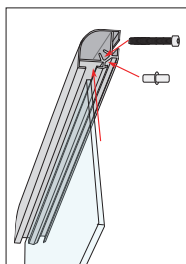


rys.6


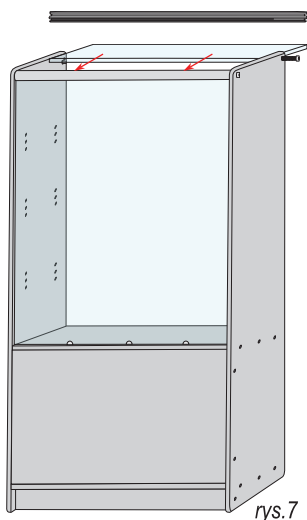


rys.7

7. Wsunąć szklany blat w zagłębienie profilu i przytrzymać go jedną ręką. Drugą ręką oprzeć drugi profil na kołkach i ostrożnie włożyć w zagłębienie blat. Następnie dokręcić profil śrubami M5 (rys. 7).

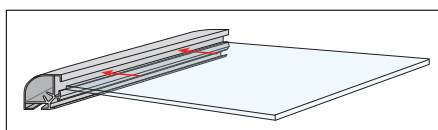


8. W otwory w obydwu bokach przeszklonej części lady włożyć podpórki do szklanych półek, a w dolnej części metalowe podpórki (rys.8)

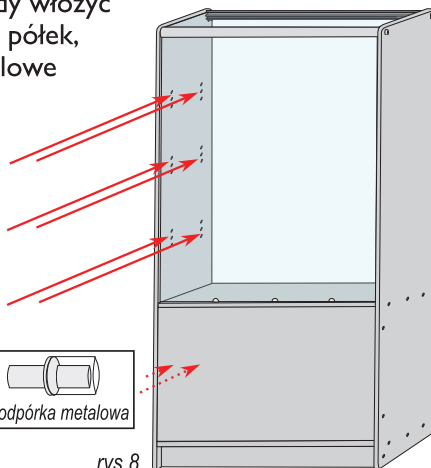


9. Na podpórki położyć półki (rys.9)

rys.8

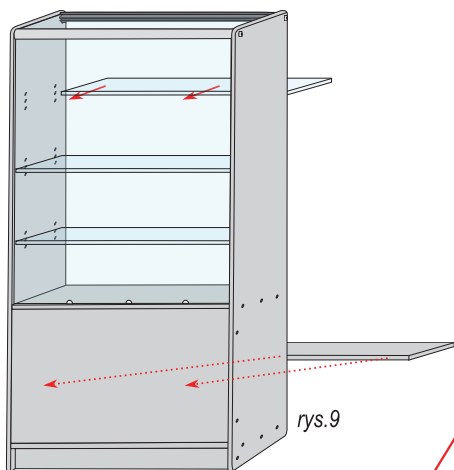

10. Na koniec włożyć uszczelki między profile a szkło i zaślepki w główki konfirmatów i śrub znajdujących się w bokach lady (rys.10).

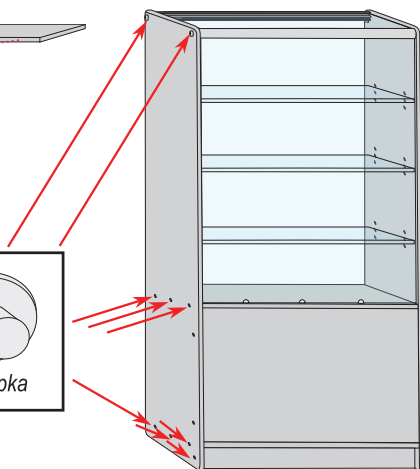

rys.10