
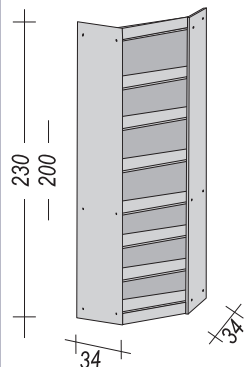


INSTRUKCJA MONTAŻU


SYSTEM IDEA

model: RNW 230, *RNW 200

ALBO

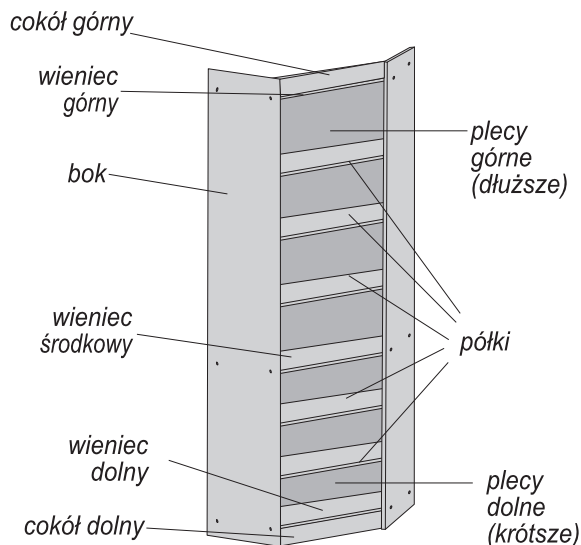


rzut z góry

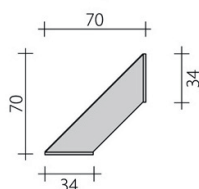

*RNW 200 ma tylko cokół dolny.


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		RNW 200	RNW 230	
1.	Wieniec	951x222	951x222	3
2.	Bok	2000x335	2300x335	2
3.	Cokoły	510x60	510x60	1-2
4.	Półka	951x222	951x222	4-5
5.	Plecy górne	998x985	1238x985	1
6.	Plecy dolne	938x985	938x985	1
7.	Konfirmat	-	-	12
8.	Zaślepka konfirmatu	-	-	12
9.	Podpórka metalowa	-	-	16-20
10.	Kątownik plastikowy			2-4
11.	Kluczyk imbus $\varnothing 4$	-	-	1

1. Połącz bok za pomocą konfirmatów z wieńcem dolnym, środkowym i górnym.

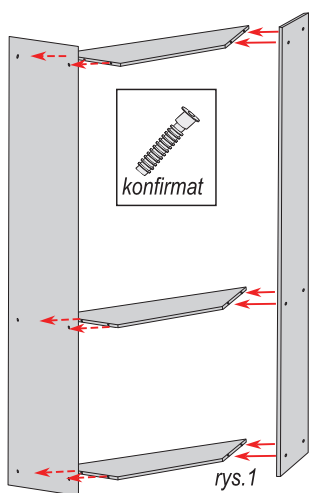


Do powstałej konstrukcji dołącz drugi bok (rys. 1).


2. Połóż konstrukcję na ziemi i gwoździami przybij plecy górne i dolne (rys.2).

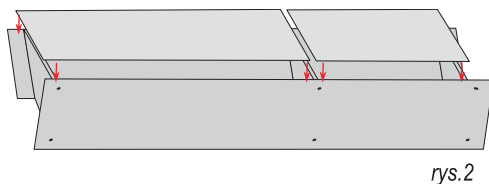




3. Następnie przykręć do cokołu (od wewnątrz) dwa kątowniki (rys.3)

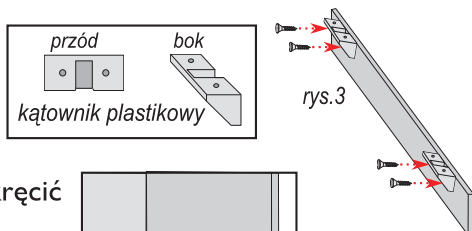


4. Za pomocą kątowników przykręć cokół do spodu wieńca dolnego (rys.4).

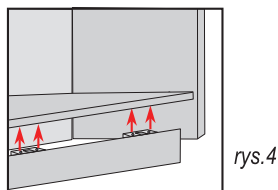

5. W otwory w bokach regału włóż na pożądaną wysokość metalowe podpórki do półek (rys.5a) a następnie półki (rys.5b)

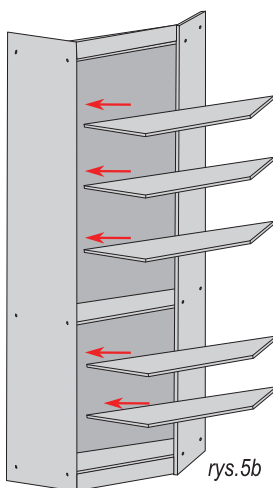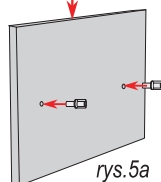

6. Na koniec włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach regału (rys.6).

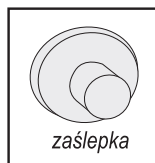

rys. 6