
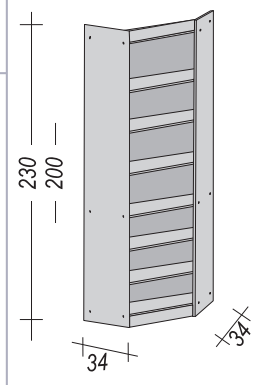


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM IDEA

model: RNW 230, RNW 200

ALBO


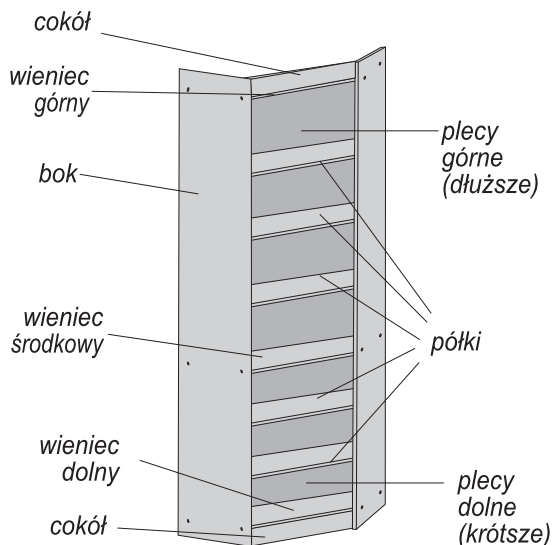


Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		RNW 200	RNW 230	
1.	Wieniec			3
2.	Bok	2300x335	2300x335	2
3.	Cokół			2
4.				
5.				
6.	Półka			4-5
7.	Plecy górne			1
8.	Plecy dolne			1
9.	Konfirmat	-	-	16
10.	Zaślepka konfirmatu	-	-	16-20
11.	Podpórka metalowa	-	-	16-20
12.	Kluczyk imbus Ø4 ø	-	-	1



1. Połącz bok za pomocą konfirmatów z wieńcem dolnym, środkowym i górnym. Do powstałej konstrukcji dołącz drugi bok (rys. 1).






2. Połóż konstrukcję na ziemi i gwoździami przybij plecy górne i dolne (rys.2).

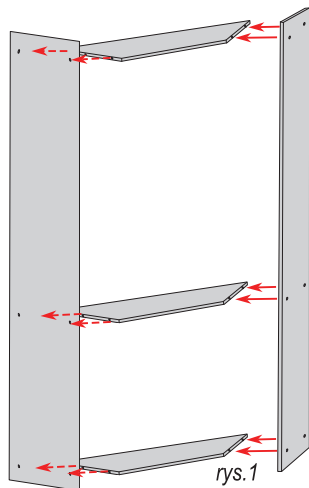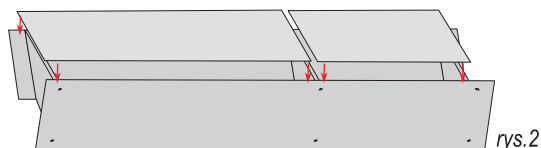


3. Następnie we frezowaną szczelinę w wewnętrznej stronie boków wsuń cokoły (rys.3a, 3b).

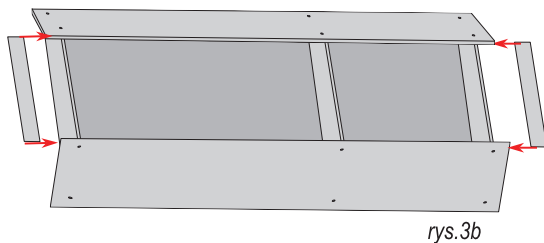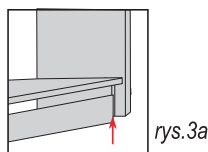

4. W otwory w bokach regału włóż na pożądaną wysokość metalowe podpórki do półek (rys.4a) a następnie półki (rys.4b)

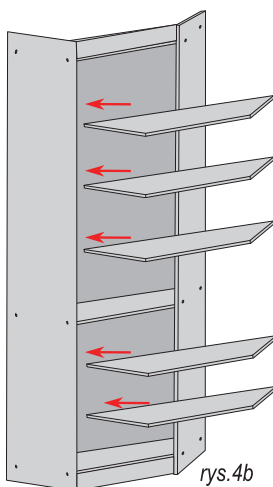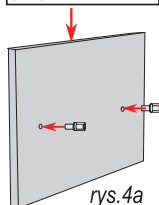

5. Na koniec włóż zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach regału (rys.5).

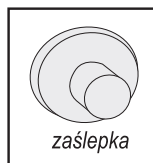

rys.5