

INSTRUKCJA MONTAŻU



SYSTEM PICCOLINO

model: AL-4

ALBO

Gablotę najlepiej składać w 2 osoby lub montować ją w ustawieniu blisko ściany, czy też w rogu 2 ścian, tak by móc opierać o nie niezamocowane jeszcze szklane ściany gabloty.

1. Rozpakować elementy gabloty z boxu transportowego.
2. W wersji z oświetleniem wykonać punkty II. I i 2
3. Ustawić podest przy ścianie.

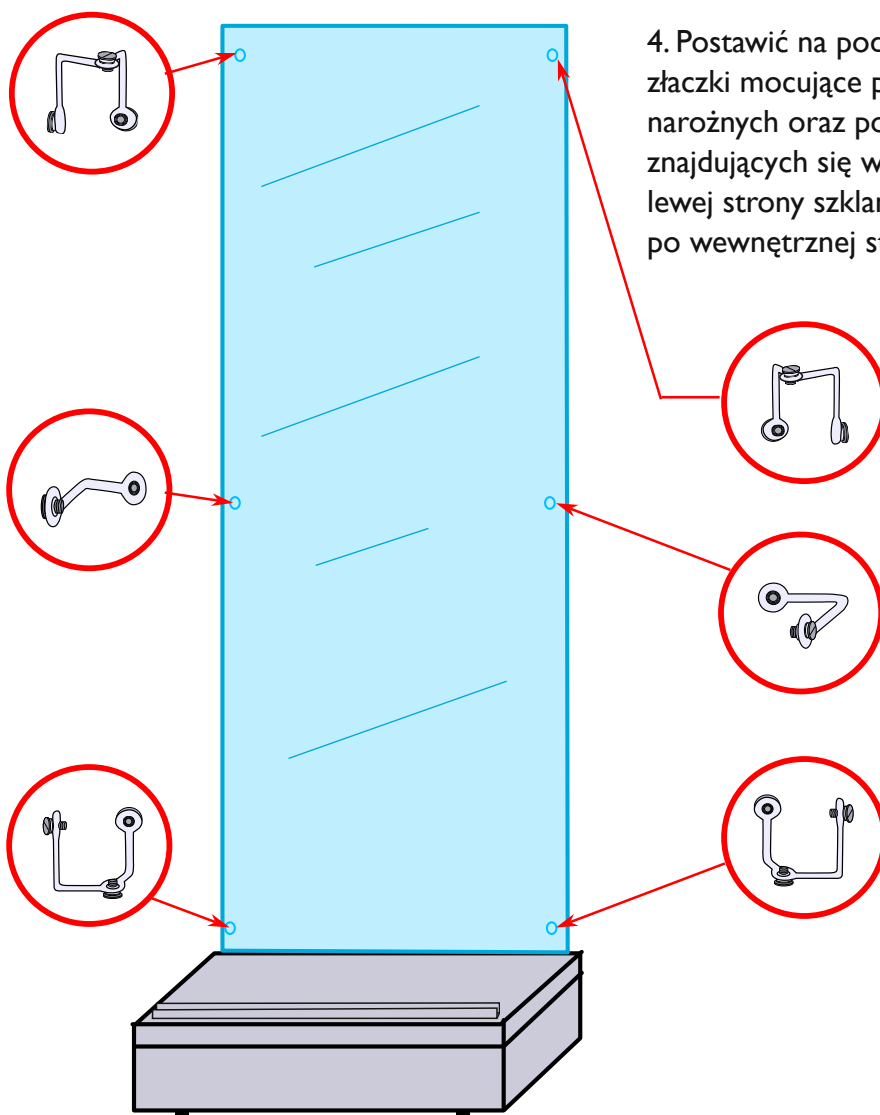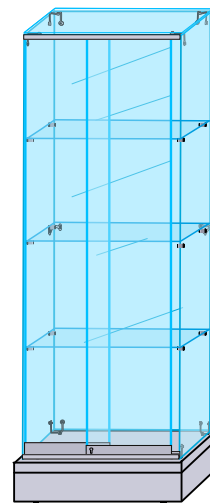


4. Postawić na podeście szklane plecy i przykrecić złączki mocujące potrójne do otworów narożnych oraz podwójne do otworów znajdujących się w połowie wysokości z prawej i lewej strony szklanych pleców. Złączki przykrecić po wewnętrznej stronie gabloty (rys. 1).

rys. 1


5. Postawić na podeście bok i połączyć go z plecami za pomocą złączek: środkowej, górnej i dolnej (rys. 2).

7. Do szklanych boków przykręcić pozostałe 4 złączki podwójne na dolnych i górnych narożnikach (rys. 3).

6. Analogicznie postąpić z drugim bokiem.

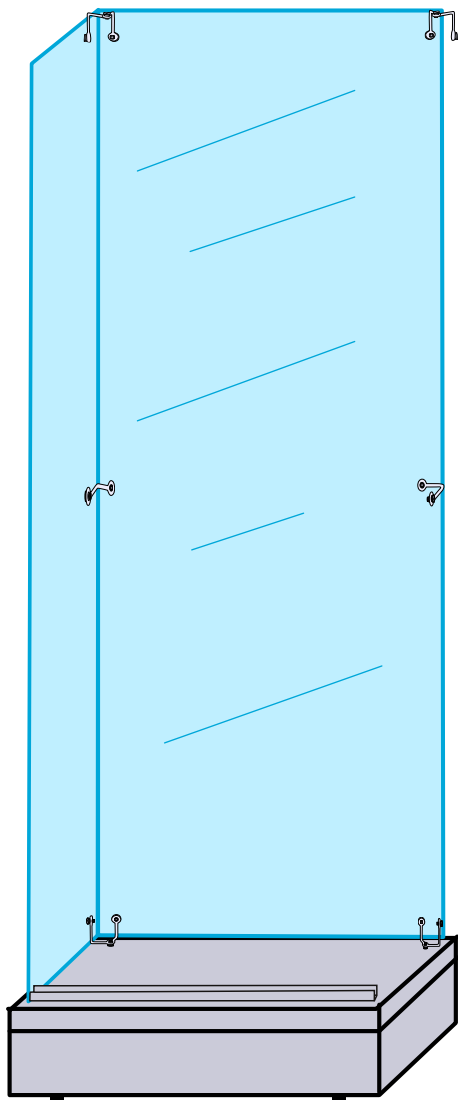


rys.2

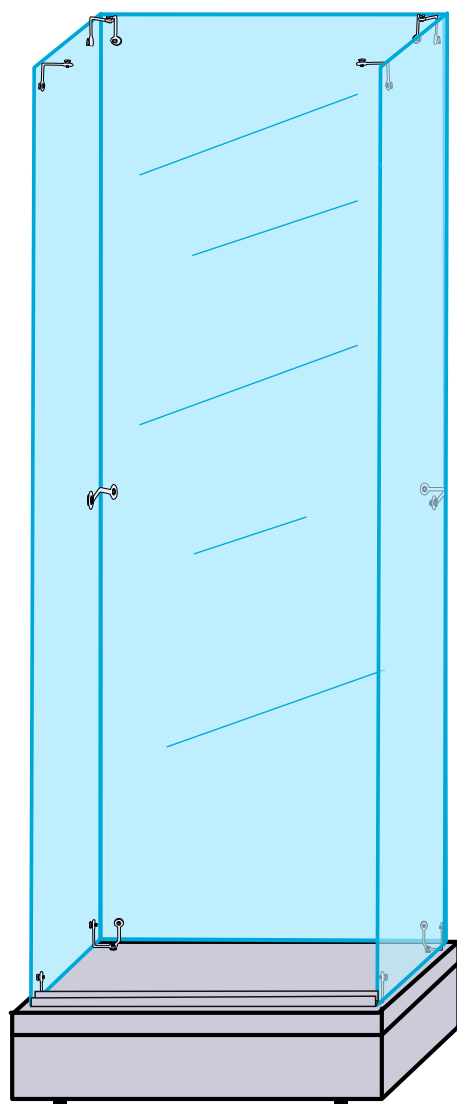

rys.3

8. Połączone ze sobą 3 szklane ścianki gabloty wyrównać na podeście po czym przykręcić do podestu uprzednio umocowanymi do szkła złączkami.



9. Przed nałożeniem wieńca w przypadku gabloty z górnym przeszkleniem przykręcić górną prowadnicę drzwi przesuwnych oraz w opcji z oświetleniem, podpórki stelaża oświetlenia (rys. 4).

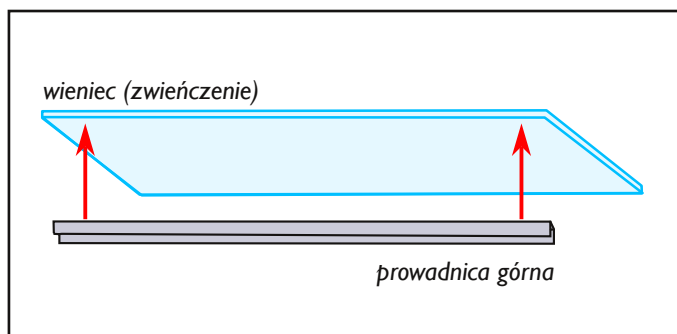

rys.4

10. Nałożyć wieniec górny i dokręcić złączki.



11. Do szklanych boków gabloty przykręcić podpórki półek i założyć na nie szklane półki (rys.5).

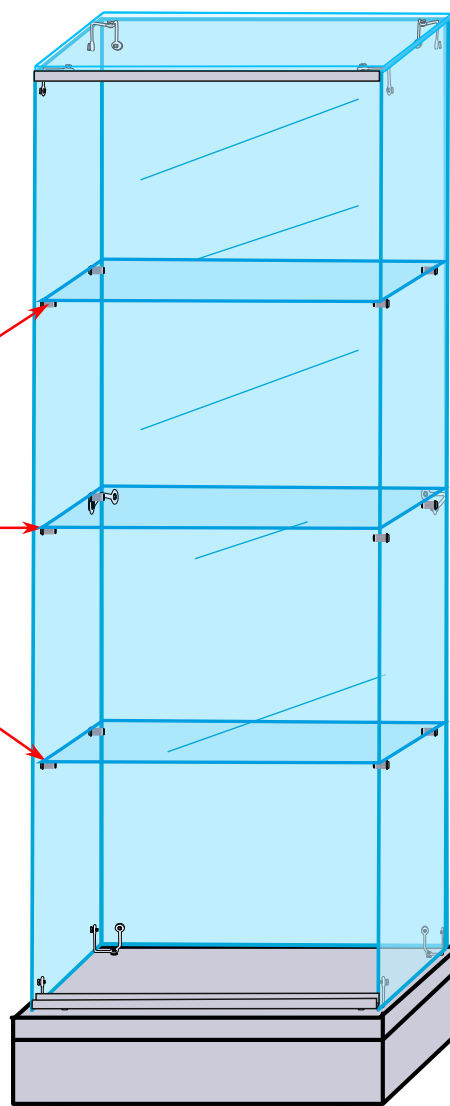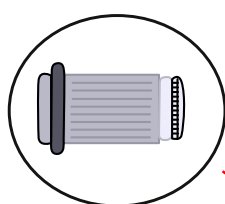

rys.5

— Montaż drzwi —

1. Na górne krawędzie obu części drzwi przesuwnych nałożyć plastikowe nakładki oraz nałożyć i przykręcić szyld zamka (rys.6).

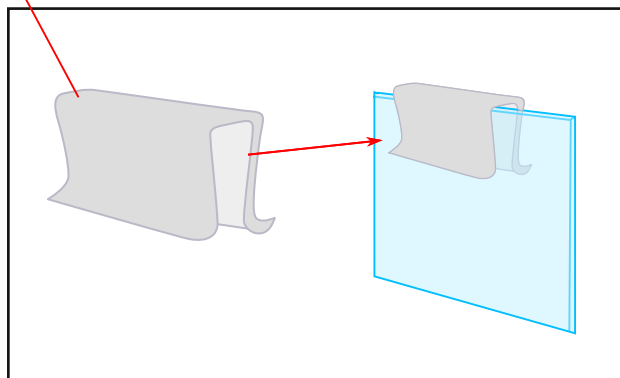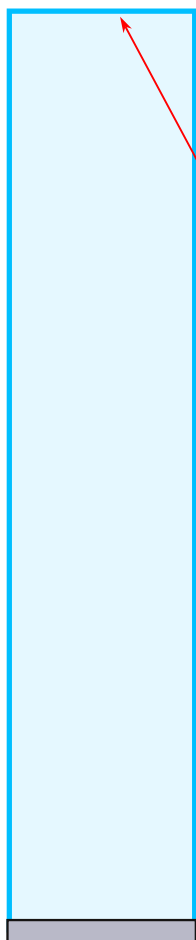


rys.6

2. Drzwi bez zamka wprowadzić do wewnętrznego toru górnej prowadnicy i przytrzymując nałożyć na dolny wewnętrzny tor.

3. Analogicznie założyć drugą część drzwi przesuwnych z zamkiem na zewnętrzny tor prowadnicy górnej i dolnej (rys. 7).

4. Ustawić drzwi i sprawdzić działanie zamka.

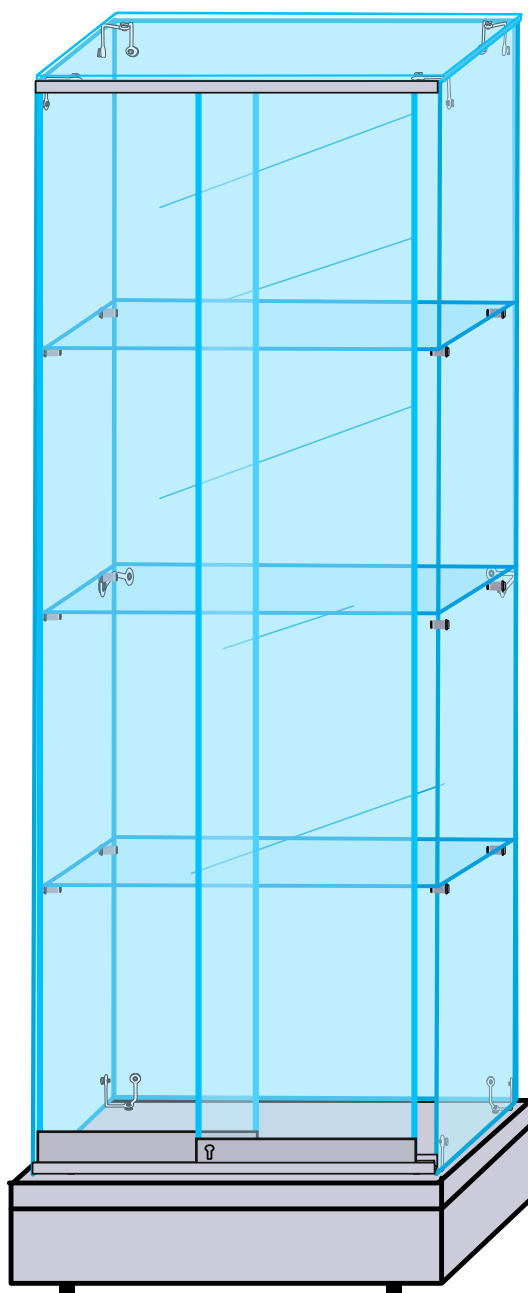


rys. 7

— Montaż oświetlenia —


1. Pręty stelaża oświetleniowego wraz z plastikową kostką mocującą włożyć w odpowiednie otwory w podeście.

2. Od spodu podestu nakręcić nakrętki, założyć oczka kabli i dokręcić nakrętkami kontrującymi (rys. 8).

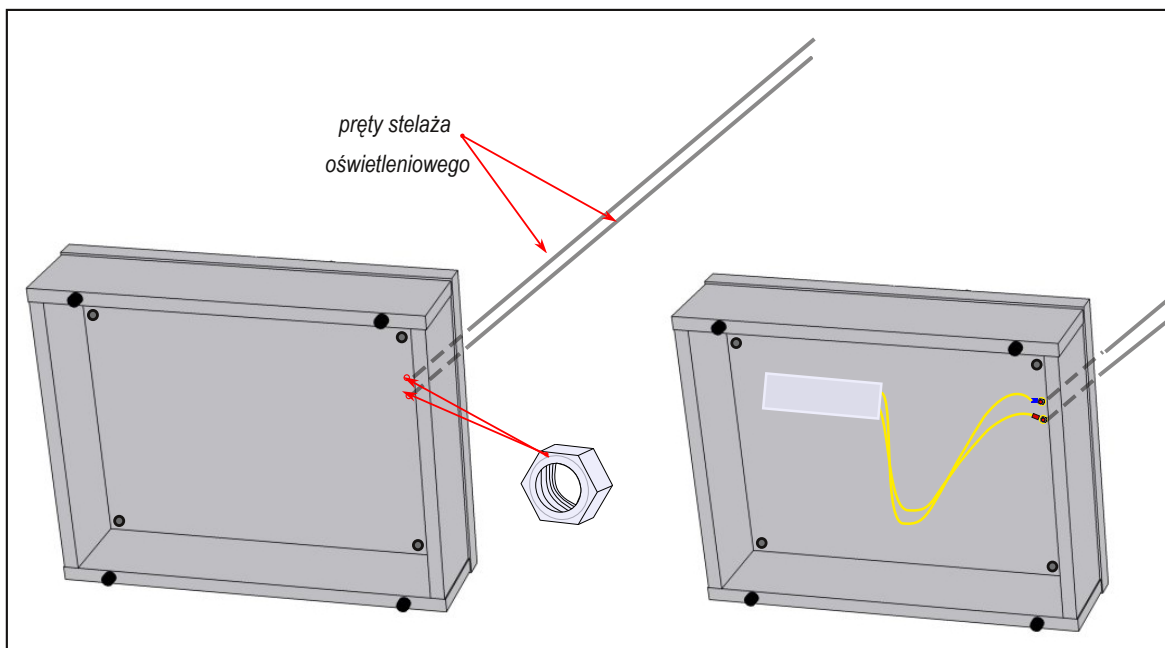


rys.8

3. W momencie zakładania zwieńczenia po zmontowaniu szkła, przełożyć górne końce prętów oświetlenia przez odpowiednie otwory w kostce mocującej w zwieńczeniu, lub w przypadku górnego przeszklenia włożyć pręty w podpórki stelaża oświetlenia (rys. 9)

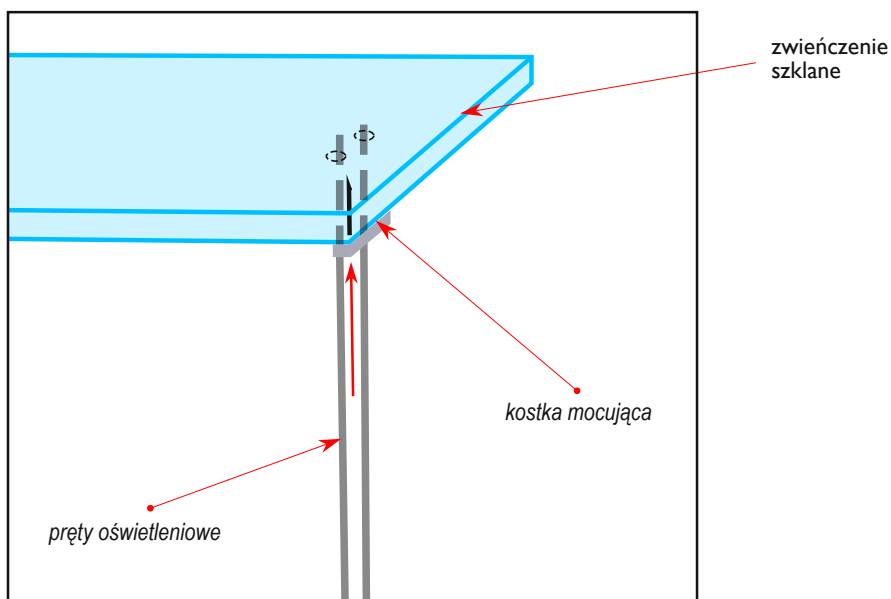

rys.9

4. Założyć sprężynowe mocowania z oprawami żarników na pręty odpowiednio ustawiając ich położenie (rys. 10)

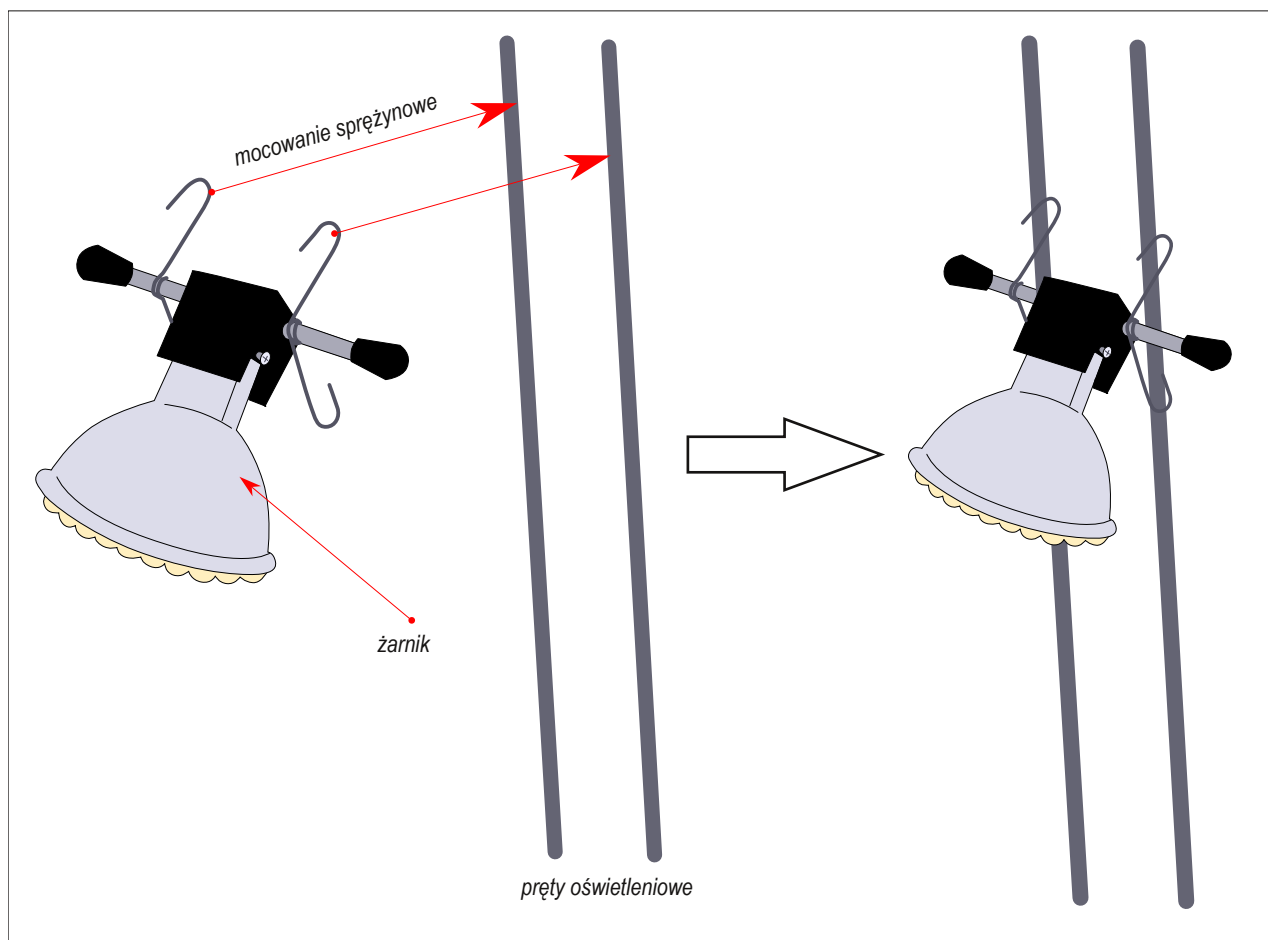

rys.10

5. Założyć żarniki i dokręcić je.

6. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącznikiem włączyć oświetlenie.